


# MANUAL DO OPERADOR E MANUTENÇÃO

Charrua de 3 a 6 ferros com reversão hidráulica, corpos de pontas reversíveis e largura de trabalho regulavél.

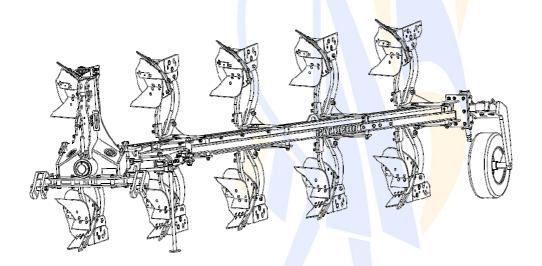

CGF3/4-3 CGF3/4-4 CGF4/5-4 CGF4/5-5 CGF5/6-5 CGF5/6-6



## GALUCHO - Indústrias Metalomecânicas, S.A.



Avenida Central, N.º 4 – 2705-737 S. João das Lampas SINTRA • PORTUGAL

TEL.: +351 21 960 85 00 - FAX: +351 21 960 85 99 WEB: www.galucho.com - E-MAIL: info@galucho.pt

## **ÍNDICE**

#### SECÇÃO A "Informações sobre o manual"

- 1. Introdução
- 2. Conservação
- 3. Descrições gerais
- 4. Os utilizadores que devem ler este livro
- 5. Autocolantes
- 6. Operação, descrição básica

#### SECÇÃO B "Normas de segurança"

- 1. Perigos e riscos residuais
- 2. Operador-máquina/manutenção
- 3. Equipamentos de protecção individual "EPI(s)"
- 4. Elevação da máquina

#### SECÇÃO C "Procedimentos de utilização"

- 1. Inspecções antes de usar
- 2. Início da utilização
- 3. Fim da utilização

## SECÇÃO D "Manutenção"

- 1. Condições preliminares
- 2. Possíveis anomalias
- 3. Condições de garantia
- 4. Registo diário de bordo

ANEXO 1

Declaração de conformidade CE

ANEXO 2

Catalogo de peças

Em caso de perda deste manual, contacte a GALUCHO, indicando Nº de registo.

REGISTO Nº: 01.CGF.10.13



## **INFORMAÇÕES SOBRE O MANUAL**

## 1. Introdução

Ao optar pela marca GALUCHO tomou uma decisão acertada. Fruto de uma experiência de muitos anos, nas mais duras e diversas condições de utilização, o material GALUCHO vem dando a mais completa satisfação a largos milhares de utilizadores, tanto em Portugal como nos mais de 70 países, dos diferentes Continentes, onde já trabalha.

Estamos certos de que, se a utilizar correctamente e lhe dispensar os necessários cuidados de manutenção, a máquina que acaba de adquirir efectuará o trabalho eficiente e económico para que foi concebida e que todo o utente tem o direito a esperar dela.

O presente manual contém ensinamentos muito importantes sobre a montagem, regulações, manutenção, etc., além dos catálogos de peças.

GALUCHO – IND. METALOMECÂNICAS, S.A. esforça-se continuamente por aperfeiçoar os seus produtos, reservando-se o direito de, em qualquer altura, fazer alterações no desenho e/ou nas especificações do material que fabrica, e dos respectivos componentes sem incorrer, por isso, na obrigação de as aplicar nas máquinas anteriormente fabricadas e vendida.



#### **IMPORTANTE**



As charruas GALUCHO diferem entre si essencialmente a nível estrutural, pois o seu princípio de funcionamento, montagem e lubrificação é praticamente o mesmo para todas as séries. Se porventura persistir qualquer dúvida em relação aos seus componentes, poderá consultar o catálogo apresentado no fim.

## 2. Conservação

Comece por lê-lo, atentamente, a fim de se familiarizar com o material. Conserve-o, depois, em lugar seguro e acessível, para novas consultas. Se ainda lhe restarem dúvidas, dirija-se ao agente que lhe forneceu a máquina ou a nós próprios pois todos estamos interessados em o esclarecer e documentar para que possa obter uma satisfação e um rendimento máximo. Gravuras e dados técnicos a título indicativo e sujeitos a alterações sem aviso prévio.

## 3. Descrições gerais

Este manual é uma descrição de todas as operações que são necessárias para usar, manter as CHARRUAS DE 3 A 6 FERROS e fornece informações sobre os seguintes argumentos:

- 1. Descrição dos sistemas de segurança, a fim de evitar o perigo para os operadores e as pessoas expostas.
  - 2. Funções e uso operacional.
  - 3. Manutenção que pode executar o operador (excluindo as partes onde é especificado de forma diferente).

## 4. Os utilizadores que devem ler este livro

Este livro é para todos os operadores que estão no comando das operações, manutenção e inspecção das CHARRUAS DE REVERSÃO HIDÁULICA.

- · Operador, gestão.
- Supervisor / gerente. Coordenar e monitorar as operações realizadas.
- Técnico de manutenção básico. Operações básicas de manutenção preventiva.



#### 5. Autocolantes

#### 5.1 Autocolantes de informação

Placa CE, com todas as informações que identifica a máquina e com suas principais características.



Além disso, existe uma gravação colocada em local v<mark>isív</mark>el e aces<mark>sível</mark> que contem: modelo + número de série.

#### 5.2 Autocolantes de alerta

Esta máquina terá as seguintes informações de alerta de risco:







Manual do operador e Manutenção

**SECÇÃO A** 

	8	
Ref. 990141220	Ref. 990216710	
Ponto de lubrificação.	Ponto de engate para elevação.	



## **IMPORTANTE**



Devem ser respeitados os sinais de risco e obrigação indicados, mais os determinados pelo Dept. de Higiene, Segurança e Saúde Ocupacional do usuário final.

## 6. Operação, descrição básica

As charruas Galucho são alfaias de trabalho do solo que, deslocando-se sob a acção de uma força de tracção mecânica executam o corte e reviramento do solo, a que se chama lavoura.

As charruas possuem duas séries de corpos, direitos e esquerdos, podendo virar a terra alternadamente, para um ou para outro lado, o que lhes permite efectuar uma lavoura de regos encostados.


Embora mais dispendiosas do que as charruas simples correspondentes, são mais fáceis de utilizar e adaptam-se melhor a terrenos inclinados.

Neste tipo de charruas as duas séries de corpos são montadas sobre um mesmo ápo , opostas simétricamente em relação a um plano horizontal. Para se passar de uma posição de trabalho para a posição simétrica é necessário fazer uma rotação de cerca de 180° em torno de um eixo longitudinal.

O sistema de reversão destas charruas em torno de um eixo longitudinal é do tipo automático hidráulico. As charruas Galucho CGF apresentam um sistema de segurança por parafuso fusível.

Têm a particularidade de todos os modelos terem variação continua da largura de trabalho, de 12" a 20" regulada mecânicamente por um tensor ou hidráulicamente por um cilindro.

Apersentam ainda , cabeçote oscilante que permite a correção automática da deriva e possibilidade de fazer "curvas" para contorno de obstáculos.

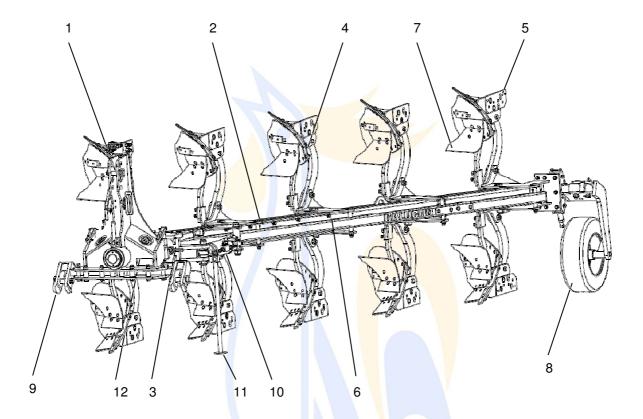

A imagem poderá mostrar equipamento opcional não fornecido na versão standard. Partes que compõem a máquina:

- 1 Cabeçote
- 2 Quadro
- 3 Prisma
- 4 Ápo
- 5 Corpo de formão
- 6 Biela
- 7 Raspadeiras
- 8 Roda reguladora de profundidade e transporte
- 9 Barra de engate
- 10 Cilindro hidráulico de deslocamento lateral
- 11 Escora
- 12 Chapa de identificação da máquina

## 6.1 Acessórios e componentes

As charruas Galucho estão equipadas de série com todos os acessórios necessários a um bom desempenho em trabalho.

**AIVECAS**. Dependendo do tipo de trabalho que se pretende fazer é possível escolher entre dois tipos diferentes de aivecas.

- Aivecas cilindro-heliciodal. São aivecas com a parte anterior cilíndrica, que permite um bom destorroamento, e a parte posterior helicoidal, que possiblita o acompanhamento total da leiva até ao seu reviramento.
  - Aiveca de tiras.



#### 6.2 Características técnicas

Modelo	Largura de trabalho (m)	Distância entre corpos (m)	Desafogo ao solo (m)	Peso (kg)	Potência recomendada kW(cv)
CGF3/4-3	0,90-1,50	0,90	0,76	1200	60(80)-95(130)
CGF3/4-4	1,20-2,00	0,90	0,76	1500	75(100)-110(150)
CGF4/5-4	1,20-2,00	0,90	0,76	1500	75(100)-110(150)
CGF4/5-5	1,50-2,50	0,90	0,76	1900	95(130)-150(200)
CGF5/6-5	1,50-2,50	0,90	0,76	1900	95(130)-150(200)
CGF5/6-6	1,80-3,00	0,90	0,76	2200	125(170)-195(260)
CGF6	1,80-3,00	0,90	0,76	2200	125(170)-195(260)

A empresa reserva o direito de alterar as características técnicas sem aviso prévio.

## **NORMAS DE SEGURANÇA**

## 1. Perigos e riscos residuais

Trabalhar com tractores e máquinas agrícolas exige do operador o conhecimento do que vai fazer e o cumprimento de muitos cuidados.

Há que ser consciente e acautelar os perigos que a imprudência pode causar, não só ao operador como a terceiros, tanto durante o trabalho como fora dele.

A GALUCHO sabe que os seus clientes são indispensáveis à sociedade, à família e à exploração agrícola que dirigem. No desejo de lhes prevenir acidentes, aconselha-lhes as seguintes regras de segurança:

- 1 Engatar qualquer alfaia ao t<mark>ractor, utilize apenas o local que o respectivo fabricante previu para o efeito, verificando se tudo ficou na devida ordem.</mark>
- 2 Sempre que, por razões de reparação, verificação, montagem ou outras tiver de se colocar debaixo de uma alfaia, nunca o faça sem a escorar convenientemente.
- 3 Ao accionar o sistema hidráulico do tractor, verifique previamente se alfaia, reboque, carregador frontal ou outra, ao movimentar-se, não atinge qualquer pessoa.
- 4 Nunca autorize o transporte de pessoas sobre as al<mark>faia</mark>s, tanto d<mark>uran</mark>te o trabalho como na estrada, igualmente atrás de fresas e corta-matos, pois, durante o seu trabalho, podem projectar pedras, paus, etc.
  - 5 Não deve desmontar do tractor em andamento. Se tiver de o fazer, imobilize-o bem e pare o motor.
  - 6 Use sempre resguardos de protecção nas transmissões ligadas à tomada de força do tractor.
- 7 Utilize contrapesos frontais ou nas rodas dianteiras sempre que, com alfaias montadas, verifique que a direcção do tractor está muito leve e este tem tendência para se empinar. Redobre os cuidados durante o trabalho, nas manobras ou em estrada.
- 8 Não esquecer que os perigos aumentam com o declive do terreno onde se trabalha ou movimenta. Usar da máxima prudência, tendo em atenção as inclinações acentuadas, em especial as laterais, que devem ser evitadas.
- 9 A pressão dos pneus deve ser verificada em frio e nunca exceda a pressão recomendada pelo fabricante.

#### **SEGURANÇA PESSOAL:**

- A distância mínima de segurança a partir da máquina em trabalho ou em movimento é de 15m.
- É absolutamente proibida qualquer intervenção na máquina, desde que esta não esteja apoiada no chão e desengatada do tractor.

Se cumprir os conselhos que acabamos de lhe dar, esperamos que não tenha nem provoque acidentes. É o que a GALUCHO deseja e espera dos seus clientes.



## 2. Operador-máquina/manutenção

#### 2.1 Função do operador-máquina

Controlar o correcto funcionamento, com a responsabilidade de: ligar/desligar e paragem de emergência.

#### 2.2 Função do operador-manutenção

Realizar toda a manutenção e / ou reparação, num agente autorizado GALUCHO.

#### 2.3 Características do operador-máquina/manutenção

Operadores-máquina/manutenção devem estar em boa condição física, e na posse de todas as suas faculdades mentais e cientes de todos os perigos que podem surgir.

Operadores-máquina/manutenção devem estar cientes de que:

- Deficiência física ou mental pode causar sérios perigos para si e também para as pessoas, animais ou objectos na área de trabalho.
- Pessoas n\u00e3o qualificadas, n\u00e3o devem intervir.
- A idade mínima é de 18 anos.

#### 2.4 Formação do operador-máquina/manutenção

Todos os operadores precisam de um curso de formação para o uso, e manutenção, do equipamento de trabalho, que contenha no mínimo "prevenção de riscos laborais".

- Segurança durante o processo normal de trabalho.
- Realização correcta dos trabalhos de manutenção preventiva programados pelo fabricante e indicados neste manual.

## 3. Equipamentos de protecção individual "EPI(s)"

A relação dos equipamentos de protecção individual, indicados pelo fabricante, de acordo com os riscos presentes neste equipamento, mais os EPI(s) estabelecidos pelo departamento de Higiene, segurança e saúde ocupacional do usuário final, são:

- Protecção auricular
- Calçado de segurança
- Viseira ou óculos de protecção
- Luvas de couro
- Capacete

## 4. Elevação da máquina

Para levantar o equipamento, verifique o peso do modelo. Usando obrigatoriamente, olhais, indicado pelo fabricante, que têm a seguinte sinalização:



# PROCEDIMENTOS DE UTILIZAÇÃO

## 1. Inspecções antes de usar

Deve verificar as seguintes condições para começar a utilizar:

- Verificação geral diária (check-list), estado de conservação, fissuras significativas no equipamento, fugas óleo, elementos de segurança, protecções, símbolos de sinalização.....
- Verificação operacional diária (check-list), estado de funcionamento.





## 2. Início da utilização


#### 2.1 Engate ao tractor


Este modelo de charrua foi desenhado para se adaptar aos 3 pontos universais de um tractor agrícola, qualquer que ele seja.

Consoante o modelo da charrua a barra de engate pode ser fornecida em 2 comprimentos diferentes (entre centros).

Categoria II 900mm Categoria III 1000mm

A barra de engate deve ter o comp<mark>ri</mark>mento suficiente para que a<mark>s forç</mark>as de trabalho convirjam para o centro do eixo dianteiro do tractor, como demonstra a figura.

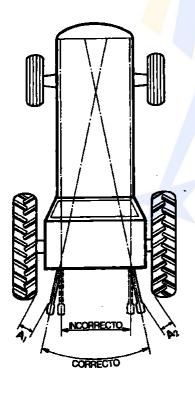

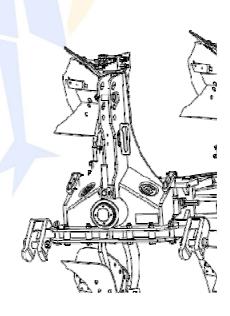


#### 2.2 Variação da largura de trabalho

As charruas mecânicas estão equipadas com um sistema de regulação dos corpos da charrua e da variação da largura de trabalho, que permite escolher qualquer largura de trabalho compreendida entre 12" (30cm) e 20" (50cm) com uma só operação.


Nas charruas hidráulicas pode-se fazer a mesma operação a partir da cabine do tractor, com a máquina em trabalho, mediante a utilização do cilindro hidráulico A.

O indicador marca a largura de trabalho seleccionada. A possibilidade de modificar a largura de trabalho permite adaptar a charrua às condições do terreno, potência do tractor e desvio de obstáculos (arvores, postes, vedações,...).

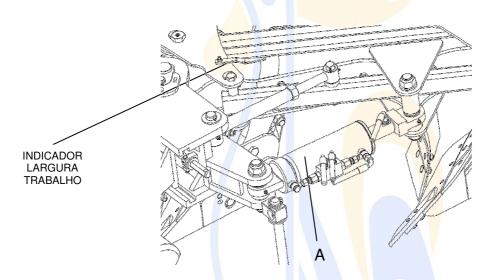

### 2.3 Sistema de segurança por parafuso fusível

A protecção da máquina é garantida por parafuso fusível. O bico reversivél quando encontra um obstáculo produz a ruptura do parafuso fusível, que permite ao ápo rodar sobre a sua fixação. Para continuar a lavrar, é necessário reposicionar o ápo e trocar de parafuso fusível.

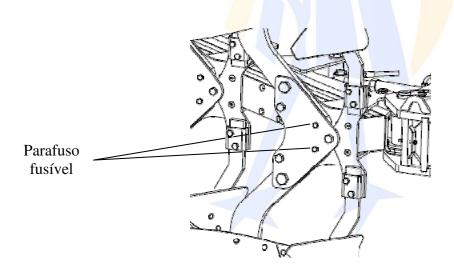


#### 2.4 Regulações

#### 2.4.1 Aivecas

Verificar que as distâncias A1=A2 e B1=B2 como é demonstrado nas figuras seguintes. Se estas distâncias não coincidirem, ajustar o tirante C, actuando nas porcas D e D'



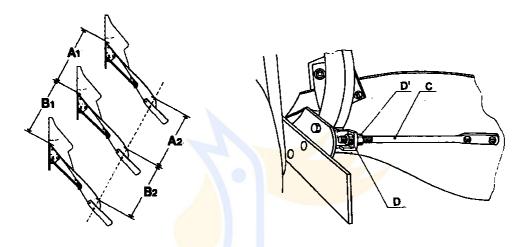


#### 2.4.2 Alinhamento

A charrua deve trabalhar alinhada com o tractor. Em caso contrário, o tractor tenderá a sair da trajectória do rego. Deve-se verificar que a distância A1=A2. Nestes modelos de charruas, o efeito de alinhamento é corrigido graças ao cabeçote oscilante. Nas charruas de engate fixo, deve-se ajustar o alinhamento com a ajuda do fuso roscado (cilindro hidráulico como opcional).


A barra do 3º ponto deve estar posicionada de maneira que a extremidade ligada à charrua esteja ligeiramente mais alta que a extremidade ligada ao tractor.


A barra do 3º ponto deve, preferencialmente, estar ligada ao furo rasgado E assegurando que o seu comprimento não impede o seu livre movimento durante o trabalho.

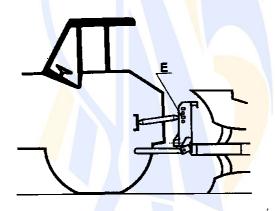

### 2.4.3 Largura do 1º rego

A largura do rego da frente é regulado pelo fuso C de deslocamento do cabeçote de maneira a que se verifiquem as observações descritas na figura.

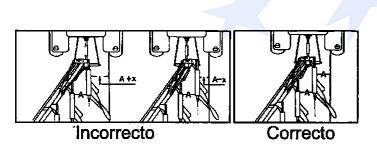


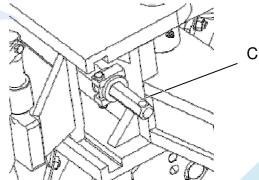




#### 2.4.4 Horizontalidade longitudinal

O comprimento do 3º ponto deve ser regulado de forma a que o quadro fique paralelo ao solo, pois em caso contrário os primeiros corpos trabalharão a diferente profundidade dos traseiros, obtendo-se uma lavoura desigual.

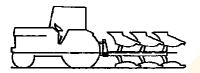




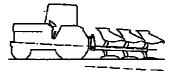

#### 2.4.5 Horizontalidade transversal

Pela mesma razão, deve-se verificar que durante o trabalho, os ápos tomem uma posição vertical ao solo. Para tal, é necessário que os pendurais do tractor se encontrem à mesma altura e ajustar os afinadores de regulação do reviramento A que se encontram no cabeçote.

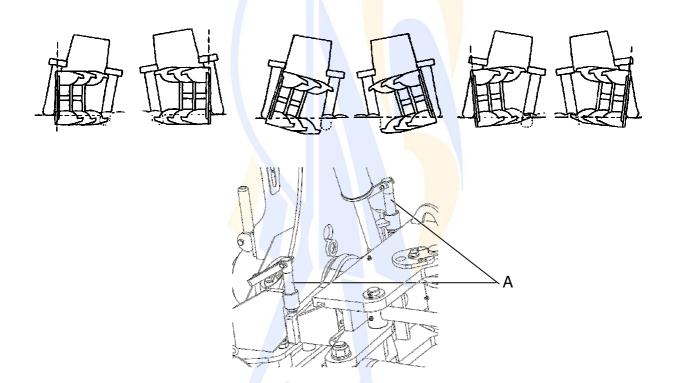

#### 2.4.6 Profundidade de trabalho

A profundidade de trabalho é regulada pelos braços inferiores do tractor. Contudo, para obter uma profundidade de trabalho uniforme, todas as charruas são equipadas com uma roda reguladora de profundidade (roda reguladora de profundidade e transporte em opção) cuja altura é regulada nos afinadores existentes perto da roda.

Existe uma relação entre a profundidade e a largura de trabalho que é conveniente respeitar para se obtrem bons resultados.




#### 2.4.7 Transporte e parqueamento

As charruas que só têm roda reguladora de profundidade deverão ser transportadas montadas. Com a finalidade de facilitar o transporte, charrua deve ser disposta na sua menor largura, actuando-se sobre o sistema de regulação da largura de trabalho, aumentando o comprimento do fuso roscado ou do cilindro hidráulico consoante o modelo.

As charruas de 5 e 6 ferros equipadas com roda reguladora de profundidade e transporte deverão ser transportadas na posição semi-montada, para tal deve-se proceder da seguinte maneira. Accionar o tinco automático existente no cabeçote, colocar a charrua na posição horizontal certificando-se que fica trancada, retirar a cavilha da posição A, rodar o suporte da roda 90°, colocar a cavilha na posição B e retirar o braço do 3º ponto do lado da charrua.

Nunca transporte uma charrua de 5 ou 6 ferros na posição montada, pois a sua largura total, mesmo na menor largura de trabalho, ultrapassa as medidas permitidas por lei para o transporte, podendo mesmo colidir causando danos no equipamento ou em bens.

Sempre que a charrua não esteja acoplada ao tractor coloque a escora na posição P. Assim assegura um posicionamento estático e seguro da charrua durante o parqueamento. A posição P1 indica a sua posição em trabalho.

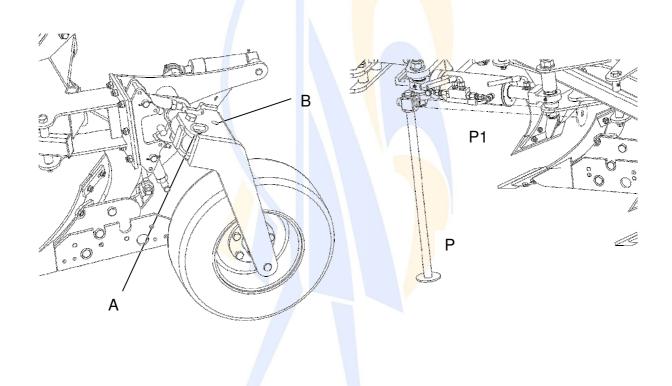

## 3. Fim da utilização

Em imobilização prolongada, lave, lubrifique e guarde em local abrigado todo o equipamento a fim de evitar a oxidação.



## **MANUTENÇÃO**

## 1. Condições preliminares

A manutenção de rotina pode ser realizadas pelo operador. Manutenção anual e as reparações devem ser executados por pessoal qualificado e / ou agentes GALUCHO autorizado. O utilizador é responsável pela manutenção da máquina. Para garantir uma longa duração e um perfeito funcionamento, devem ser seguidas fielmente todas as indicações de manutenção.

Prestar atenção a quaisquer ruídos anormais no trabalho que possam causar danos ou mau funcionamento de qualquer componente. Neste caso deve parar e verificar a origem da anomalia a fim de reparar ou substituir o componente para evitar a propagação.

Ao trabalhar com a máquina sem que esta esteja completamente funcional, pode causar situações de perigo para os utilizadores, além de poder causar também danos à própria máquina.

Por razões óbvias de segurança, todas as operações de manutenção devem ser efectuadas com a máquina desengatada do tractor e apoiada no solo sobre uma superfície plana e sólida.

Após cada utilização, recomenda-se limpar e lubrificar sempre a máquina.

As regras de manutenção indicadas neste manual, referem-se exclusivamente às máquinas fornecidas pela GALUCHO, para os veios de transmissão que as equipam, seguir as instruções do seu fabricante.

#### ENTREGA DA MÁQUINA:

- Ler atentamente este manual;
- Verificar se a máquina corresponde na totalidade ao equipamento que acabou de adquirir;

#### A PRIMEIRA UTILIZAÇÃO:

- Ao fim de duas horas de trabalho, verificar o aperto de todos os parafusos;
- Verificar o estado de todos os órgãos activos da máquina;
- Verificar se existem fuga de óleo no circuito;
- Verificar a pressão do pneu 200/60-14.5 10PR (5bar-72PSI)

#### DEPOIS DE UM USO PROLONGADO:

 Verifique o estado de desgaste de todas as partes da máquina. Para evitar perda de tempo e ter a garantia de um trabalho perfeito, use somente peças de origem na sua substituição;

#### SUBSTITUIÇÃO DA MASSA:

- Fazer cuidadosamente a limpeza da máquina;
- Verifique o aperto de todos os componentes;
- Pôr massa em todos os copos;
- Encher o tampão do cubo da roda (cada 500h);
- Tapar a máquina com uma cobertura adequada e colocá-la num lugar seco;

#### LUBRIFICAÇÃO:

- Os pontos de lubrificação estão todos assinalados com um autocolante;
- Lubrifique todos os pontos, cada 8 horas de trabalho, com massa grease 2 ou equivalente;
- Lubrifique com alguns pingos de óleo todos os restantes pontos móveis da charrua;

#### RISCOS DE RESÍDUOS:


- A máquina destina-se a oferecer a maior segurança possível. No entanto, ainda existem situações de perigo que não podem ser resolvidas sem comprometer a funcionalidade.
- É possível que em determinada fase dos trabalhos devido ao desgaste ou a obstáculos imprevistos, os parafuso fusivél partirem-se e serem projectados violentamente, no entanto o operador ou pessoas que estejam à volta da máquina a uma distância mínima de 15m, estarão sempre em segurança.
- A máquina permite uma perfeita visibilidade da área de trabalho. O operador pode facilmente perceber se existem pessoas, animais ou objectos a uma distância inferior à considerada de segurança.
- A máquina não deve ser utilizada durante a noite e em baixa visibilidade.



#### **IMPORTANTE**



Verificar a saída da massa de lubrificação nos dois lados do moente de rotação da charrua.

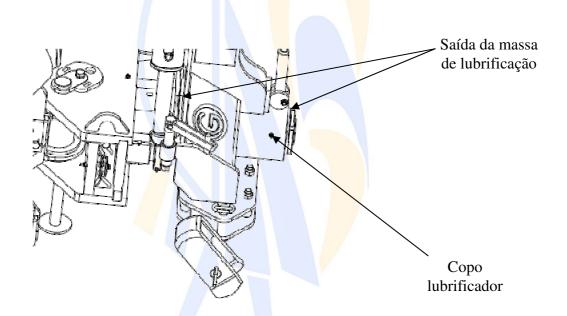



## **IMPORTANTE**



Nunca efectuar soldadura nas diversas partes da máquina. Deve solicitar peças de origem ou permissão da empresa GALUCHO.



## **IMPORTANTE**



Anualmente deve fazer "revisão oficial" da sua máquina. Realizado pelo fabricante GALUCHO ou suas oficinas autorizadas.



## 2. Possíveis anomalias

DEFEITO	SOLUÇÃO
Profundidade insuficiente	<ul> <li>Encurtar o braço superior do hidráulico</li> <li>Baixar os 3 pontos do hidráulico</li> <li>Ajustar o controlo de profundidade junto a roda</li> </ul>
Profundidade exagerada	<ul> <li>Alongar o braço superior do hidráulico</li> <li>Subir os 3 pontos do hidráulico</li> <li>Ajustar o controlo de profundidade junto a roda</li> </ul>
Maior profundidade do rego da frente	Alongar o braço superior do hidráulico
Menor profundidade do rego da frente	Encurtar o braço superior do hidráulico
Largura exagerada do rego da frente	<ul> <li>Diminuir ângulo de ataque</li> <li>Ajustar a bitola do tractor</li> </ul>
Largura insuficiente do rego da frente	<ul> <li>Aumentar ângulo de ataque</li> <li>Ajustar a bitola do tractor</li> </ul>
Patinagem do tractor	<ul> <li>Utilizar o controlo de tracção</li> <li>Bloquear o diferencial</li> <li>Lastrar as rodas</li> </ul>
Tendência para empinamento do tractor	Colocar pesos na frente do tractor     Lastrar as rodas
Empapamento	<ul><li>Regular as segas de disco (opcional)</li><li>Regular as raspadeiras (opcional)</li></ul>
Reação na direcção	Diminuir o ângulo de ataque     Reduzir a velocidade
Dificuldade na reversão	<ul> <li>Má regulação da válvula</li> <li>Pressão hidráulica insuficiente</li> <li>Fuga no circuito hidráulico</li> <li>Ligações erradas ao tractor</li> </ul>



## 3. Condições de garantia

A nossa Empresa garante todo o equipamento agrícola que fabrica por um período de 2 anos contados a partir da data da respectiva factura.

- 1.1 Esta garantia inclui apenas o fornecimento, para substituição, de peças ou componentes em que venha a comprovar-se deficiente fabrico e/ou montagem, nunca abrangendo o pagamento de mão-de-obra ou deslocações.
  - 1.2 Excluem-se da garantia dada por esta Empresa todos os componentes considerados de desgaste.
- 1.3 Não se encontram abrangidos pela garantia dada por esta Empresa todos os componentes que não sejam se seu fabrico, como por exemplo pneus, a qual será da exclusiva responsabilidade dos respectivos fabricantes. Neste caso a nossa Empresa apenas poderá servir, se solicitada, como elo de ligação entre o utilizador e o respectivo fabricante. A decisão deste será comunicada ao reclamante, com todas as suas consequências.
  - 2 <u>São razões de perda imediata de garantia</u>:
- 2.1 A utilização dos equipame<mark>ntos em condições anormais de trabalho ou acoplados a tractores com potências diferentes das indicadas, para cada caso, na nossa literatura técnica.</mark>
  - 2.2 A substituição de qualquer peça ou acessório por outro que não seja de nosso fabrico ou por nós reconhecido.
- 2.3 Qualquer reparação ou alteração que seja feita, durante o período de garantia, sem o nosso conhecimento e necessária autorização.
- 3. Todas as reclamações de garantia deverão ser-nos comunicadas pelos respectivos agentes vendedores, usando para isso a ficha de reclamação. É obrigatório o envio das peças ou acessórios, objecto de reclamação, para exame pelos nossos Serviços Técnicos e Departamento de Qualidade. Se forem constatadas e aceites as razões que motivaram a reclamação, serão fornecidas novas peças ou creditado o seu valor, se já enviadas.
- 4- As potências consideradas nos nossos catálogos e restante literatura como sendo as necessárias para qualquer equipamento do nosso fabrico poderão variar segundo os diferentes tipos e estado dos solos, a capacidade e experiência do operador, o estado do tractor e a aderência deste ao terreno onde trabalha.
- 5 Esta Empresa só poderá aceitar a devolução dos equipamentos de seu fabrico, num prazo máximo de 15 dias após a emissão da factura, desde que não tenham sido utilizados em trabalho, não sejam modelos já retirados de fabricação ou, se ainda fazendo parte da nossa gama de produção, não lhes tenham sido introduzidas alterações.
  - 6 Em cumprimento de determinado na Directiva Máquinas/CE esta Empresa:
- 6.1 Fabrica as máquinas respeitando as normas de segurança aplicáveis, nomeadamente no que respeita à protecção de peças móveis;
  - 6.2 Emite um certificado de conf<mark>orm</mark>idade, referindo as normas e regulamentos cumpridos.
  - 6.3 Emite o manual do operador e catálogo de peças de cada máquina.

NOTA: Cada concessionário GALUCHO fica obrigado a entregar ao utilizador final:

- Os dispositivos de segurança, fixos ou desmontáveis, pertencentes a cada máquina.
- O certificado de conformidade e o manual do operador com catálogo de peças de cada máquina.
- 7 Recomenda-se a leitura do nosso folheto: "Condições Gerais de Vendas e Pagamento".
- 8 Para qualquer esclarecimento necessário, queiram consultar os nossos Serviços Comerciais.

## 4. Registo diário de bordo

A manutenção do registo de controlo e feito pelo proprietário, com base na Directiva Europeia 2006/42/CE. Este controle de registo de manutenção da máquina deve registar e armazenar até o final de sua vida útil. O cadastro deve ser preenchido com as seguintes situações:

- Mudanca de Titularidade.
- Substituição de motores, mecanismos, elementos estruturais, componentes eléctricos, componentes hidráulicos, dispositivos de segurança e os componentes importantes.
  - Falhas de importância relativa.
  - Verificações periódicas.



## **IMPORTANTE**



Se estas folhas de registo são insuficientes, deve adicionar páginas necessárias para que o historial fique perfeitamente registado.



SECÇÃO D

Model	0:		Nº serie:
Data:			Ordem de trabalho:
	áo periódica / Manu	utenção anual / Ava	ırias:
Horas:			
Descrição:			
	•••••	···· <del>·····</del>	
		<mark>//</mark>	
Materiais /	Peças Substituída	s:	
	Referência	Quantidade	Descrição
Observaçõ			Descrição
Observaçõ	es:		
	es:		

Assinatura e carimbo do Serviço

Assinatura do Cliente



### Manual do operador e Manutenção

## SECÇÃO D

Modelo	o:		Nº serie:	
Data:			Ordem de trabalho:	
	ăo periódica / Manu	ıtenção anual / Ava	arias:	
Horas:				
Descrição:	:			
		<mark></mark>		
			<mark></mark>	
Materiais /	Peças Substituída	s:		
	Referência	Quantidade	Descrição	
			/	
		_		
Observaçõ	ies:	<mark></mark>		
			<mark></mark>	
			······	
Próxima da	ata de manutenção	:		

Assinatura e carimbo do Serviço

Assinatura do Cliente



SECÇÃO D

Modelo	0:		Nº serie:	
Data:			Ordem de trabalho:	
	o periódica / Manu	ıtenção anual / Avaı	ias:	
Horas:				
Descrição:				
3		<mark></mark>		
		<mark></mark>		
	•••••	······		
Materiais /	Peças Substituída	s:		
	_			
	Referência	Quantidade	Descrição	
	Referência	Quantidade	Descrição	
	Referência	Quantidade	Descrição	
	Referência	Quantidade	Descrição	
	Referência	Quantidade	Descrição	
	Referência	Quantidade	Descrição	
Observaçõ			Descrição	
Observaçõ	es:			
	es:			

Assinatura e carimbo do Serviço

Assinatura do Cliente



# INDÚSTRIAS METALOMECÂNICAS, S.A. (Fundada por José Francisco Justino)



Rev. 01
Data 8 Julho 2013

#### DECLARAÇÃO CE DE CONFORMIDADE PARA AS MÁQUINAS

Fabricante: GALUCHO - Indústrias Metalomecânicas, S.A. Sede social em: Av. Central, Nº.4 2705-737 S. João das Lampas - PORTUGAL NIF - 500156646 Representado na qualidade de responsável técnico por: \_\_\_\_\_\_, definido por: Pela presente declaro que, \_ - Marca e Modelo: - Nº Série: - Ano de fabrico: - Nº expediente técnico de construção: Está conforme os requisitos essenciais de segurança e saúde, descritos na Directiva Europeia 2006/42/CE, transcrita no Decreto lei nº103/2008. **Artículo 12.** Procedimentos de avaliação da conformidade das máquinas. Apartado 2. Sempre que a máquina não esteja referida no Anexo IV. Anexo VIII. Avaliação da conformidade mediante o controle interno de fabricação. Conformidade com normativas harmonizadas que se aplicam: EN ISO 12100:2012 - Segurança das máquinas, princípios gerais de desenho e evolução de redução de riscos.

(Assinatura Responsável Técnico)

S. João das Lampas, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_



## **CATÁLOGO DE PEÇAS**

#### ENCOMENDA DE PEÇAS SOBRESSELENTES:

Senhor agricultor: recomendamos-lhe que a substituição das peças de desgaste, no momento oportuno evitará mobilizações anormais da máquina (com os consequentes aborrecimentos e prejuízos), embaratecerá as unidades de trabalho produzidas e prolongará o seu tempo de vida económica útil.

Prefira sempre as peças genuínas GALUCHO, porque:

- São perfeitamente intermutáveis.
- Garantem uma adaptação e um funcionamento correctos.
- Embora possam ter, nalguns casos, custo inicial um pouco mais elevado, acabam por resultar, sempre mais económicas do que quaisquer outras.

Para simplificar e abreviar o fornecimento de peças sobresselentes, recomenda-se, no interesse do próprio utilizador, proceder como se segue.


 Indicar o modelo, nº série e ano fabrico inscritos na respectiva chapa de identificação existente em cada máquina.




- 2. Discriminar as quantidades, código e designações das peças, de acordo com o citado no catálogo de peças.
- 3. Para evitar qualquer erro é indispensável a confirmação por escrito de encomendas eventualmente transmitidas por telefone.
- 4. Para facilitar a satisfação das encomendas, todos os pedidos deverão ser feitos em separado de qualquer outra correspondência e indicar o destino e transporte a utilizar. Caso o cliente não tenha conta corrente na nossa empresa deverá juntar ao pedido a importância correspondente ao respectivo custo.
- 5. Se o pedido for omisso quanto ao meio de transporte, utilizaremos aquele que se nos afigurar mais vantajoso.
- 6. As peças podem ser levantadas nos nossos armazéns, em S. João das Lampas, ou colocadas por nós na estação de caminhos de ferro, ou outra via, em Sintra ou Lisboa.
- 7. Não será aceite a devolução de equipamento ou peças cujos modelos tenham, entretanto, deixado de ser fabricados ou, se ainda fazendo parte da gama de fabrico lhes tenham sido introduzidas alterações.






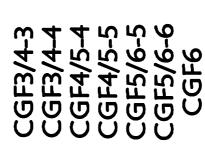

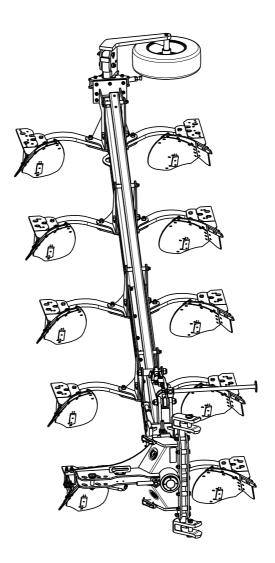

CHARRUA DE 3 A 6 FERROS COM REVERSÃO HIDRÁULICA CHARRUE 3 A 6 SOCS AVEC REVERSION HYDRAULIQUE 3 TO 6 FURROW PLOUGHS WITH HYDRAULIC REVERSION




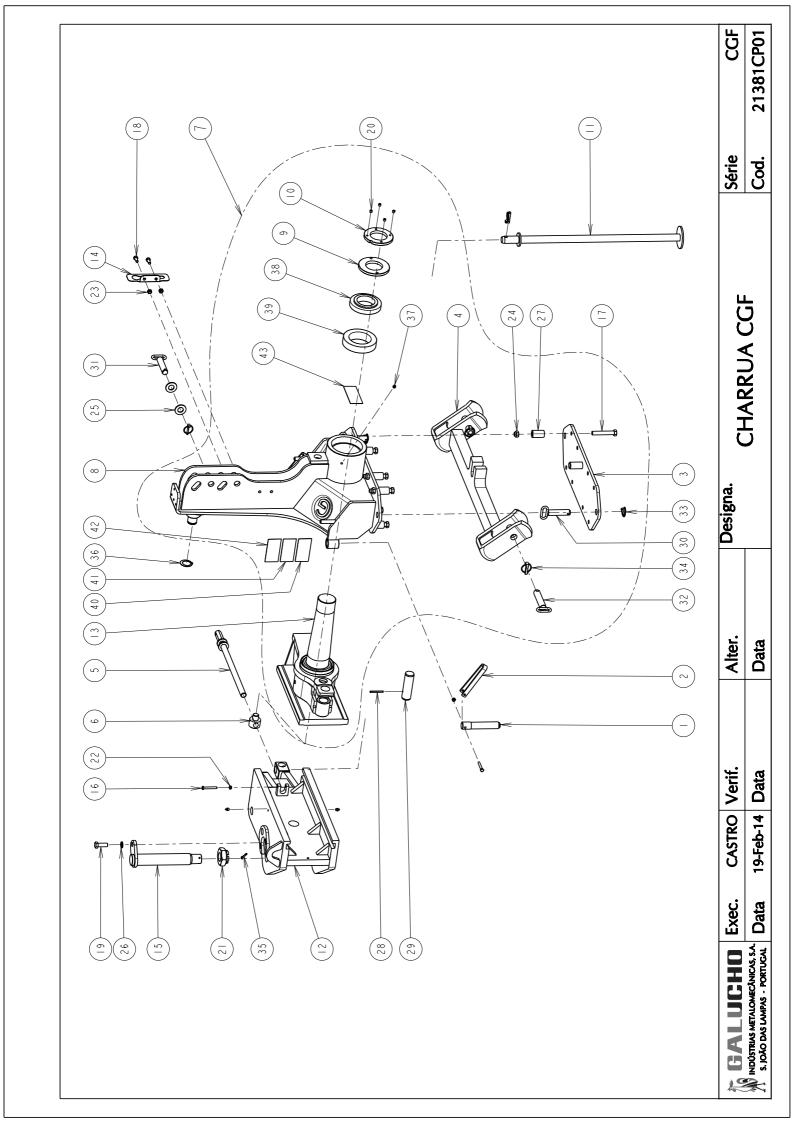

uc																					0x1-16 DIN916																					CGF	21381CP02
Description		STOP TURNBUCKLE	STOP BRACELET	SHAFT PLATE	CROSS SHAFT 900 CAT-11	ADJUSTMENT TURNBUCKLE	SPINDLE NUT	HEADSTOCK	BODY HEADSTOCK	WASHER	WASHER	MOULDBOARD STAY	FEMALE PRISM	HEADSTOCK SHAFT	HID. HOSE RESTER	PIN	HEXAGONAL SCREW	HEXAGONAL SCREW	HEXAGONAL SCREW	HEXAGONAL SCREW	INT. HEX. SOCKET SET SCREW MIOxI-16	SLOTTED NUT M42x2-35 CI.8	SELF LOCKING NUT M8 ZN	SELF LOCKING NUT MIO ZN	SELF LOCKING NUT MI6 ZN	FLAT WASHER	SPRING WASHER 16	BUSHING	TENSION PIN	PIN	LINCH PIN	LINCH PIN	LINCH PIN	LINCH PIN 6	LINCH PIN	SPLIT COTTER PIN	EXT. CIRCLIP 40 DIN471	GREASE NIPPLE	BEARING	BEARING	SAFETY STICKER	Série	Cod.
Designation		MANCHON	MANIVELLE	PLAQUE BARRE	BARRE 900 CAT-11	MANCHON REGLAGE	ECROU DE BROCHE	TÈTE	TÊTE CORP	RONDELLE	RONDELLE	RENFORT DU VERSOIR	PRISME FEMELLE	AXE TÊTE	APPUI DE LES TUYAU	GOUPILLE	VIS HEXAGONAL	VIS HEXAGONAL	VIS HEXAGONAL	VIS HEXAGONAL	VIS SANS TETE SIX PANS MIO×I-16 DIN916	ÉCROU CRENELÉ M42×2-35 CI.8	ÉCROU INDESSERRABLE M8 ZN	ÉCROU INDESSERRABLE MIO ZN	ÉCROU INDESSERRABLE MI6 ZN	RONDELLE	RONDELLE ÉLASTIQUE 16	BAGUE	GOUPILLE ÉLASTIQUE	GOUPILLE	GOUPILLE	GOUPILLE	GOUPILLE	GOUPILLE Á ANNEAU ROBOTANT 6	GOUPILLE À ANNEAU ROBOTTANT	GOUPILLE FENDUE	CIRCLIP EXT. 40 DIN471	GRAISEUR	ROULEMENT	ROULEMENT	ETIQUETTE DE PREVENTION	Designa.	CHAKKUA CUF
0				630					_							3					DIN916																				].	Alter.	Data
Descrição		FUSO M30×175	BRAÇO DO FUSO	CONJ SUPT DA BARRA DE ENGATE	BARRA DE ENGATE 900 CAT-II	FUSO M24x520 CGL/F	PORCA DO FUSO M24	CABEÇOTE CGF3/4 CAT.11	CORPO DO CABEÇOTE CGF/H CAT I	ANILHA M80x2 INTERIOR	ANILHA M80x2 EXTERIOR	ESCORA 824	PRISMA FÊMEA CGF (35)	CONJ AFINAÇÃO C/ VEIO CGF3/4	DESCANSO DAS MANG QUINADO	CAVILHĂO IMOB. PARAF. Ø50x298	. CS 8.8 M8x60	. CS 8.8 MI6×100	. CS RT 8.8 MI0x25	. CS RT 8.8 MI6x45	. S/ CAB. S.I. MIOx1-10	PORCA M42x2-35 CAST. CI.8	S AUTOBL M8 ZN	, S AUTOBL MIO ZN	PORCA S AUTOBL MI6 ZN	ANILHA REF Ø25.5x50x4	ANILHA MOLA 16 ZN	CASQUILHO Ø17.6X52	ELAST 6x60	CAV S/ CAB Ø40×95	C/ARGOLA Ø25×90	C/ARGOLA Ø25×102	C/ ARGOLA Ø28×120	CAVILHA DE ELO ∅6	CAVILHA DE ELO ØII	TROÇO EM AÇO 6×60	FREIO EXT 40 DIN 471	LUBRIFICADOR MIOxI RECTO	30216 CÓNICO	33020 CÓNICO	ETIO. PREV. ESMAG. / MANTER AFAST	RO Verif.	-14 Data
Quantidade/Alfaia Quantité/Machine Quantity/Implement		2 FUSO	2 BRAÇO	L CONJ	I BARRA	I FUSO	I PORCA	I CABEÇ	I CORPO	ANILH	ANILH	I ESCOR	I PRISM	L CONJ	I DESCA	I CAVIL	3 PARAF.	8 PARAF.	PARAF.	I PARAF.	4 PARAF.	I PORCA	3 PORCA	2 PORCA	8 PORCA	2 ANILH	I ANILH	8 CASQU	I CAV.	I CAV S	2 CAV.	I CAV.	2 CAV.	3 CAVIL	3 CAVIL	I TROÇO	I FRE 10	3 LUBRI	I ROL .	I ROL .	I ET10.	Exec. CASTRO	Data 19-Feb-14
Referência Code	Codigo	211630540	211630550	213450220	213451350	213451830	213451840	213810012	213810021	213810550	213810560	213811200	213811401	213811601	220113330	904725005	910100854	910101670	910111025	910111645	011106016	911134422	911150080	911150100	911150160	912012504	912020160	912101753	913020960	913174006	913182504	913182601	913182806	913211060	913212110	913226060	914000400	930001101	951330216	951333020	990150001	ALUCHO	INDÚSTRIAS METALOMECÁNICAS, S.A. S. JOÁO DAS LAMPAS - PORTUGAL
ਜ਼ & Re. Pe.	z	_	2	3	4	2	9	7	∞	6	0 –	=	12	13	4	15	91	1.1	81	61	20	12	22	23	24	52	56	27	28	59	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40		NDÚS S. JOŽ

Codigo         ETIO. PREV. FORÇ. LAT. MANT. AFAST.         ETIOUETTE DE P           990150008         I         ETIO. PREV. PERIG. VAR. / CONS. MANU         ETIOUETTE DE P           990200010         I         CH. IDENT. ALF. AG. MONTADAS         PLAQUE D'IDENT	Fig.	ಡ	Quantidade/Alfaia Quantité/Machine Quantity/Implement	Descrição	Designation	Description	
5         I         ETIO.PREV.FORÇ.LAT.MANT.AFAST.         ETIOUETTE DE PREVENTION         \$           8         I         ETIO.PREV.PERIG.VAR./CONS.MANU         ETIOUETTE DE PREVENTION         \$           0         I         CH. IDENT. ALF. AG. MONTADAS         PLAQUE D'IDENTIFICATION         I	Z	Codigo		•	•	•	
8 I ETIG.PREV.PERIG.VAR./CONS.MANU ETIGUETTE DE PREVENTION S 0 I CH. IDENT. ALF. AG. MONTADAS PLAQUE D'IDENTIFICATION	41	990150005	1	ETIO. PREV. FORÇ. LAT. MANT. AFAST.	ETIQUETTE DE PREVENTION	SAFETY STICKER	
0   PLAQUE D'IDENTIFICATION	42	800051066	1	ETIO.PREV.PERIG.VAR./CONS.MANU	ETIQUETTE DE PREVENTION	SAFETY STICKER	
	43	990200010		CH. IDENT. ALF. AG. MONTADAS	PLAQUE D'IDENTIFICATION	IDENTIFICATION PLATE	


Série CGF	Cod. 21381CP03
Designa.	
Alter.	Data
CASTRO Verif.	4 Data
	19-Feb-14 Data
Exec.	Data
GALUCHO Exec.	INDÚSTRIAS METALOMECÂNICAS, S.A. S. JOÃO DAS LAMPAS - PORTUGAL

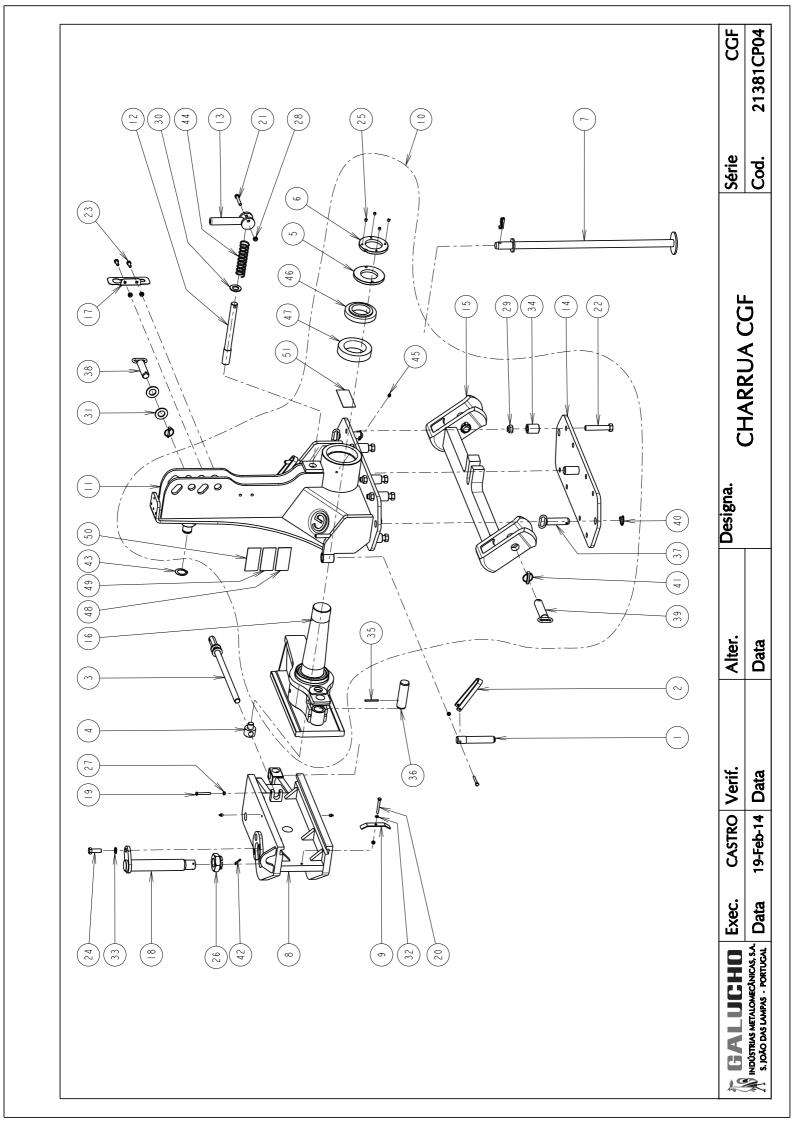

																									916N1Q																CGF	CP05
Description	STOP TURNBUCKI F	STOP BRACELET	ADJUSTMENT TURNBUCKLE	SPINDLE NUT	WASHER	WASHER	MOULDBOARD STAY	FEMALE PRISM	HOSE SUPPORT	HEADSTOCK	BODY HEADSTOCK	LATCH	HANDLE	SHAFT PLATE	CROSS SHAFT 1000 CAT-111	HEADSTOCK SHAFT	HID. HOSE RESTER	PIN	HEXAGONAL SCREW	HEXAGONAL SCREW	HEXAGONAL SCREW	HEXAGONAL SCREW	HEXAGONAL SCREW	HEXAGONAL SCREW	W MI0x1-16	SLOTTED NUT M42x2-35 CI.8	SELF LOCKING NUT M8 ZN	SELF LOCKING NUT MIO ZN	SELF LOCKING NUT M20 ZN	FLAT WASHER	FLAT WASHER 31-M30	SPRING WASHER 8	SPRING WASHER 16	BUSHING	TENSION PIN	PIN	LINCH PIN	LINCH PIN	LINCH PIN	LINCH PIN 6	Série	Cod. 21381CP05
Designation	MANCHON	MANIVELLE	MANCHON REGLAGE	ECROU DE BROCHE	RONDELLE	RONDELLE	RENFORT DU VERSOIR	PRISME FEMELLE	APPUI DE LES TUYAU	TÊTE	TÊTE CORP	LOQUET	MANIPULE	PLAQUE BARRE	BARRE 1000 CAT-III	AXE TÊTE	APPUI DE LES TUYAU	GOUPILLE	VIS HEXAGONAL	VIS HEXAGONAL	VIS HEXAGONAL	VIS HEXAGONAL	VIS HEXAGONAL	VIS HEXAGONAL	VIS SANS TETE SIX PANS MIOxI-16 DIN916	ÉCROU CRENELÉ M42×2-35 CI.8	ÉCROU INDESSERRABLE M8 ZN	ÉCROU INDESSERRABLE MIO ZN	ÉCROU INDESSERRABLE M20 ZN	RONDELLE	RONDELLE 31-M30	RONDELLE ÉLASTIQUE 8	RONDELLE ÉLASTIQUE 16		GOUPILLE ÉLASTIQUE	GOUPILLE	GOUPILLE	GOUPILLE	GOUPILLE	GOUPILLE Á ANNEAU ROBOTANT 6	Designa.	
Descrição					OR	OR		5)		.111.	GF/H CAT.III			DE ENGANTE 730	0 CAT-111	10 CGF5/6	UINADO	F. Ø50×298			5	01	0×25	6×45	MI0x1-10 DIN916	. Cl.8	ZN	ZN	ZN								9.0	103	x 1 2 0		Alter.	Data
	FUSO M30x175	BRACO DO FUSO	FUSO M24x520 CGL/F	PORCA DO FUSO M24	ANILHA M80x2 INTERIOR	ANILHA M80x2 EXTERIOR	ESCORA 824	PRISMA FÊMEA CGF (35)	SUPT DAS MANGUEIRAS	CABEÇOTE CGF5/6 CAT.III	CORPO DO CABEÇOTE CGF/H	TRINCO 320	MANIPULO (CONJ)	CONJ SUPT DA BARRA DE ENGANTE	BARRA DE ENGATE 1000 CAT-111	CONJ AFINAÇÃO C/ VEIO CGF5/6	DESCANSO DAS MANG QUINADO	CAVILHÃO IMOB. PARAF	CS .	PARAF. CS 8.8 M8x70	PARAF. CS 8.8 MI0x65	PARAF. CS 8.8 M20x110	PARAF. CS RT 8.8 MIOx25	PARAF. CS RT 8.8 MI6x45	PARAF. S/ CAB. S.I.	PORCA M42x2-35 CAST.	PORCA S AUTOBL M8	PORCA S AUTOBL MIO	$\sim$ 1	ANILHA 28-M27	ANILHA 31-M30	ANILHA MOLA 8 ZN	ANILHA MOLA 16 ZN		CAV. ELAST 6x60	CAV S/ CAB 040x95	CAV. C/ARGOLA Ø30x90	CAV. C/ARGOLA Ø30×103	CAV. C/ ARGOLA Ø35x120	CAVILHA DE ELO Ø6	CASTRO Verif.	10-Feb-14 Data
Quantite/Machine Quantity/Implement	2	2	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	3	_	_	8	2	_	4	-	4	æ	8	_	2	-	_	8	-	_	2	_	5	3	Exec.	
Keierencia Code Codigo	211630540	211630550	213451830	213451840	213810550	213810560	213811200	213811401	213811530	213830012	213830021	213830060	213830090	213830220	213831350	213831601	220113330	904725005	910100854	910100858	910101056	910102072	910111025	910111645	011106016	911134422	911150080	911150100	911150200	912000300	912000330	912020080	912020160	912102051	913020960	913174006	913183004	913183010	913183510	913211060	ALUCHO	. w
₽. \$. \$.		5	3	4	5	9	7	∞	6	01	=	15	13	1 4	15	91	1.1	81	61	20	12	22	23	24	25	56	27	28	59	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40		MESÚDINI 🎇

Fig.	Referência Code	Fig. Referência Quantide/Alfaia Quantite/Machine Code Quantity/Implement	Descrição	Designation	Description
Z	Codigo		•	)	•
4	913212110	3	CAVILHA DE ELO Ø II	GOUPILLE À ANNEAU ROBOTTANT	LINCH PIN
42	913226060		TROÇO EM AÇO 6x60	GOUPILLE FENDUE	SPLIT COTTER PIN
43	914000400	_	FREIO EXT 40 DIN 471	CIRCLIP EXT. 40 DIN471	EXT. CIRCLIP 40 DIN47!
44	920014003	_	MOLA 4x33x270 COMPRESSÃO	RESSORT DE COMPRESSION	COMPRESSION SPRING
45	930001101	3	LUBRIFICADOR MIOxI RECTO	GRAISEUR	GREASE NIPPLE
46	951330216	_	ROL. 30216 CÓNICO	ROULEMENT	BEARING
47	951333020	_	ROL. 33020 CÓNICO	ROULEMENT	BEARING
48	100051066	_	ETIO.PREV.ESMAG./MANTER AFAST.	ETIQUETTE DE PREVENTION	SAFETY STICKER
49	990150005	_	ETIO. PREV. FORÇ. LAT. MANT. AFAST.	ETIQUETTE DE PREVENTION	SAFETY STICKER
20	800051066	_	ETIO. PREV. PERIG. VAR. / CONS. MANU	ETIQUETTE DE PREVENTION	SAFETY STICKER
51	990200010	_	CH. IDENT. ALF. AG. MONTADAS	PLAQUE D'IDENTIFICATION	IDENTIFICATION PLATE

% GALUCHO	Exec.	CASTRO Verif	Verif.	Alter.	Designa.		Série	CGF
INDÚSTRIAS METALOMECÂNICAS, S.A.  S. JOÃO DAS LAMPAS - PORTUGAL	Data 1	19-Feb-14 Data	Data	Data		ביין אטאאלוי	Cod.	21381CP06

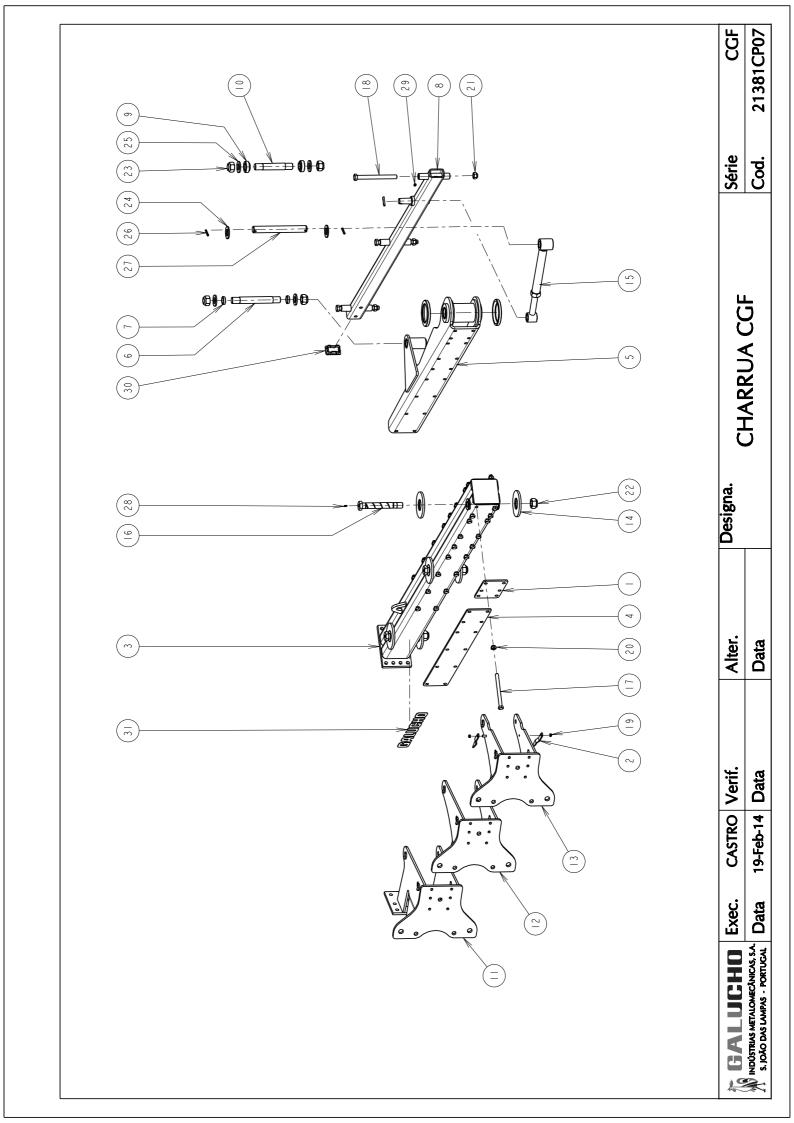

		_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	
Description		FRONT FRAME SUPORT	WIDTH POINTER	FRAME	REAR FRAME SUPORT	FRAME SUPORT	STUD	SPACER	CONNECTING-ROD	FILLING CAP	STUD	BEAM BRACKET WHEEL	BEAM BRACKET	BEAM BRACKET POINTER	RING WEAR	TUNE	HEXAGONAL SCREW	HEXAGONAL SCREW	HEXAGONAL SCREW	SELF LOCKING NUT M8 ZN	SELF LOCKING NUT MI6 ZN	SELF LOCKING NUT M20 ZN	SELF LOCKING NUT M30x2 ZN	SELF LOCKING NUT M30x2 ZN	FLAT WASHER 37-M36	WASHER	TENSION PIN	PIN	GREASE NIPPLE	GREASE NIPPLE	TUBE CAP	STICKER "GALUCHO"
Designation		SUPPORT BÅTI	MARQUEUR LARGEUR	BÅTI	SUPPORT BÅT!	SUPPORT BÅT!	STUD	ENTRETOISE	BIELLE	BOUCHON DE REMPLISSAGE	STUD	SUPPORT AGE ROUE	SUPPORT AGE	SUPPORT AGE MARQUEUR	BAGUE D'USURE	RÉGULATEUR	VIS HEXAGONAL	VIS HEXAGONAL	VIS HEXAGONAL	ÉCROU INDESSERRABLE M8 ZN	ÉCROU INDESSERRABLE MIG ZN	ÉCROU INDESSERRABLE M20 ZN	ÉCROU INDESSERRABLE M30×2 ZN	ÉCROU INDESSERRABLE M30×2 ZN	RONDELLE 37-M36	RONDELLE	GOUPILLE ÉLASTIQUE	60UP1LLE	GRAISEUR	GRAISEUR	COUVRE TUYAU	AUTOCOLANT "GALUCHO"
Descrição		ALMOFADA DIANTEIRA	INDICADOR DE LARG DE TRABALHO	QUADRO CGF3	ALMOFADA TRASEIRA 1035	SUPT DO QUADRO CGF 3/4	PERNO M33x2-182	ESPAÇADOR 035×043×10	BIELA CGF3	CASO DE ENCHIMENTO 035	PERNO M33x2-123	SUPT DOS TEIRÓS C/ SUPT DE RODA 030	SUPT DOS TEIRÓS 030	SUPT DOS TEIRÓS 030 P/ PONTEIRO	ANILHA DE DESGASTE 060,5×0140×10	AFINADOR M30×480	PARAF CAB SEXT M30x2x225-32	PARAF. CS 8.8 MI6×190	PARAF. CS 8.8 M20x220	PORCA S AUTOBL M8 ZN	PORCA S AUTOBL MI6 ZN	PORCA S AUTOBL M20 ZN	PORCA S AUTOBL M30×2 ZN	PORCA S AUTOBL M30x2 ZN	ANILHA 37-M36	ANILHA REF 33x60x6	CAV. ELAST 8x50	CAVILHA C/ 2 FUROS Ø35x295	LUBRIFICADOR M6 RECTO	LUBRIFICADOR MIO×I RECTO	TAMPA P/TUBO 80x50	AUT SÉRIE "GALUCHO" AZUL C/60
Quantidade/Alfaia Quantité/Machine Quantity/Implement		_	2	_	_	_	_	2	1	5 (			_	_	9		3	81	٣	2	81	3	3	4	2	4	3		3	3		_
<u>.a</u>	Codigo	213450290	213450640	213810250	213810310	213810351	213810420	213810430	213810500	213810570	213810580	213810650	213810660	213810790	213811070	213811901	900333000	889101016	910102092	911150080	091120116	911150200	911151300	911151330	912000390	912013396	913021050	913173544	190100086	930001101	932434015	990215345
Rig Se,	Z	_	5	m	4	2	9	7	8	6	0 1	=	15	13	14	15	91	1.1	<u>&amp;</u>	6-	20	12	22	23	24	52	97	27	28	59	30	3.

GALUCHO Exec. CASTRO Verif. s. oxlo Data 19-Feb-14 Data

Des


Alter. Data

Designa.

CHARRUA CGF

Série Cod.

CGF 21381CP08

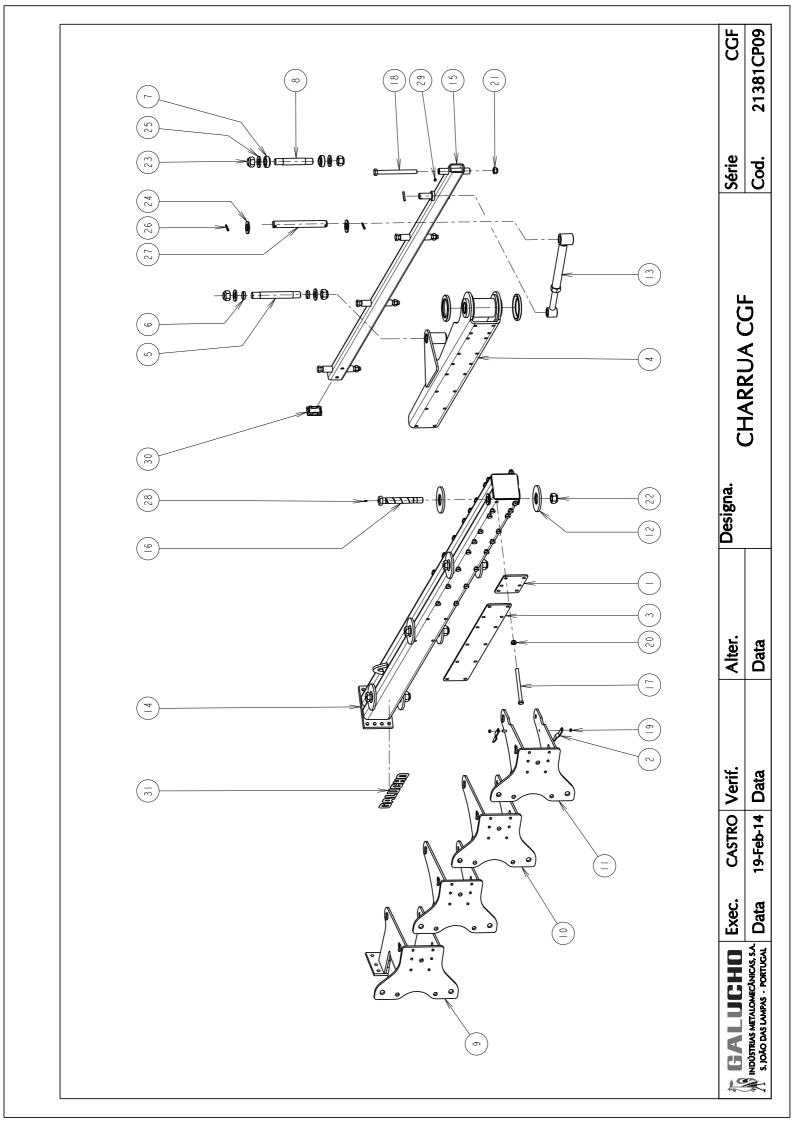

				_	_	_	_	_		_						_	_		_	_	_		_				_					_
Description		FRONT FRAME SUPORT	WIDTH POINTER	REAR FRAME SUPORT	FRAME SUPORT	STUD	SPACER	FILLING CAP	OUTS	BEAM BRACKET WHEEL	BEAM BRACKET	BEAM BRACKET POINTER	RING WEAR	TUNE	FRAME	CONNECTING-ROD	HEXAGONAL SCREW	HEXAGONAL SCREW	HEXAGONAL SCREW	SELF LOCKING NUT M8 ZN	SELF LOCKING NUT MI6 ZN	SELF LOCKING NUT M20 ZN	SELF LOCKING NUT M30x2 ZN	SELF LOCKING NUT M30×2 ZN	FLAT WASHER 37-M36	WASHER	TENSION PIN	NId	GREASE NIPPLE	GREASE NIPPLE	TUBE CAP	STICKER "GALUCHO"
Designation		SUPPORT BÅTI	MARQUEUR LARGEUR	SUPPORT BÅTI	SUPPORT BÅT!	STUD	ENTRETOISE	BOUCHON DE REMPLISSAGE	STUD	SUPPORT AGE ROUE	SUPPORT AGE	SUPPORT AGE MARQUEUR	BAGUE D'USURE	RÉGULATEUR	ВАТІ	816116	VIS HEXAGONAL	VIS HEXAGONAL	VIS HEXAGONAL	ÉCROU INDESSERRABLE M8 ZN	ÉCROU INDESSERRABLE MIG ZN	ÉCROU INDESSERRABLE M20 ZN	ÉCROU INDESSERRABLE M30×2 ZN	ÉCROU INDESSERRABLE M30×2 ZN	RONDELLE 37-M36	RONDELLE	GOUPILLE ÉLASTIQUE	GOUPILLE	GRAISEUR	GRAISEUR	COUVRE TUYAU	AUTOCOLANT "GALUCHO"
Descrição		ALMOFADA DIANTEIRA	INDICADOR DE LARG DE TRABALHO	ALMOFADA TRASEIRA 1035	SUPT DO QUADRO CGF 3/4	PERNO M33x2-182	ESPAÇADOR Ø35ר43×10	CASO DE ENCHIMENTO 035	PERNO M33x2-123	SUPT DOS TEIRÓS C/ SUPT DE RODA 030	SUPT DOS TEIRÓS 030	SUPT DOS TEIRÓS 030 P/ PONTEIRO	ANILHA DE DESGASTE 060,5x0140x10	AFINADOR M30×480	QUADRO CGF4	BIELA CGF4	PARAF CAB SEXT M30x2x225-32	PARAF. CS 8.8 MI6x190	PARAF. CS 8.8 M20x220	PORCA S AUTOBL M8 ZN	PORCA S AUTOBL MI6 ZN	PORCA S AUTOBL M20 ZN	PORCA S AUTOBL M30×2 ZN	PORCA S AUTOBL M30×2 ZN	ANILHA 37-M36	ANILHA REF 33×60×6	CAV. ELAST 8x50	CAVILHA C/ 2 FUROS Ø35x295	LUBRIFICADOR M6 RECTO	LUBRIFICADOR MIO×I RECTO	TAMPA P/TUBO 80x50	AUT SÉRIE "GALUCHO" AZUL C/60
Quantidade/Alfaia Quantité/Machine Quantity/Implement		_	2	_	_	_	2	2	_	_	2		8	_	_	_	4	18	4	2	18	4	4	4	2	7	3	1	4	4		_
ď	Codigo	213450290	213450640	213810310	213810351	213810420	213810430	213810570	213810580	213810650	213810660	213810790	213811070	213811901	213820250	213820500	900333000	889101016	910102092	911150080	911150160	911150200	911151300	911151330	912000390	912013396	913021050	913173544	930001061	930001101	932434015	990215345
R Fig.	Z	_	5	3	4	2	9	7	8	6	0	=	12	13	1 4	15	9	1.7	8-	6 -	20	12	22	23	24	25	97	27	28	59	30	31

GALUCHO Exec. C Exec. C S. João DAS LAMPAS - PORTUGAL DATA 19

CASTRO Verif. 19-Feb-14 Data

Data


Alter. Data

**CHARRUA CGF** 

Designa.

Série Cod.

CGF 21381CP10

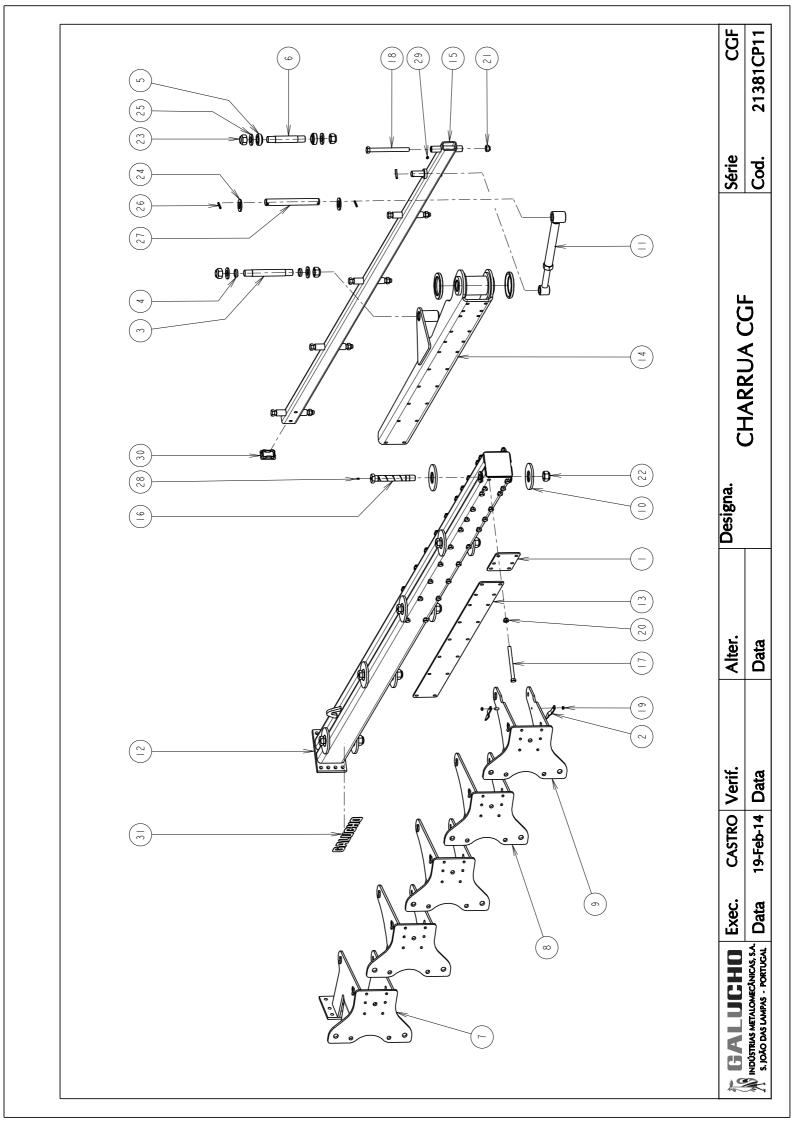

				_									_								_										
Description	FRONT FRAME SUPORT	WIDTH POINTER	STUD	SPACER	FILLING CAP	STUD	BEAM BRACKET WHEEL	BEAM BRACKET	BEAM BRACKET POINTER	RING WEAR	TUNE	FRAME	REAR FRAME SUPORT	FRAME SUPORT	CONNECTING-ROD	HEXAGONAL SCREW	HEXAGONAL SCREW	HEXAGONAL SCREW	SELF LOCKING NUT M8 ZN	SELF LOCKING NUT MI6 ZN	SELF LOCKING NUT M20 ZN	SELF LOCKING NUT M30x2 ZN	SELF LOCKING NUT M30x2 ZN	FLAT WASHER 37-M36	WASHER	TENSION PIN	PIN	GREASE NIPPLE	GREASE NIPPLE	TUBE CAP	STICKER "GALUCHO"
Designation	SUPPORT BÅTI	MARQUEUR LARGEUR	8100	ENTRETOISE	BOUCHON DE REMPLISSAGE	STUD	SUPPORT AGE ROUE	SUPPORT AGE	SUPPORT AGE MARQUEUR	BAGUE D'USURE	RÉGULATEUR	ВАТІ	SUPPORT BÅT!	SUPPORT BÅT!	BIELLE	VIS HEXAGONAL	VIS HEXAGONAL	VIS HEXAGONAL	ÉCROU INDESSERRABLE M8 ZN	ÉCROU INDESSERRABLE MIG ZN	ÉCROU INDESSERRABLE M20 ZN	ÉCROU INDESSERRABLE M30x2 ZN	ÉCROU INDESSERRABLE M30×2 ZN	RONDELLE 37-M36	RONDELLE	GOUPILLE ÉLASTIQUE	GOUPILLE	GRAISEUR	GRAISEUR	COUVRE TUYAU	AUTOCOLANT "GALUCHO"
Descrição	ALMOFADA DIANTEIRA	INDICADOR DE LARG DE TRABALHO	PERNO M33x2-182	ESPAÇADOR 035x043x10	CASO DE ENCHIMENTO 035	PERNO M33x2-123	SUPT DOS TEIRÓS C/ SUPT DE RODA 030	SUPT DOS TEIRÓS 030	SUPT DOS TEIRÓS 030 P/ PONTEIRO	ANILHA DE DESGASTE 060,5x0140x10	AFINADOR M30×480	QUADRO CGF5	ALMOFADA TRASEIRA 1565	SUPT DO QUADRO CGF 5/6	BIELA CGF5	PARAF CAB SEXT M30x2x225-32	PARAF. CS 8.8 MI6×190	PARAF. CS 8.8 M20x220	PORCA S AUTOBL M8 ZN	PORCA S AUTOBL MI6 ZN	PORCA S AUTOBL M20 ZN	PORCA S AUTOBL M30x2 ZN	PORCA S AUTOBL M30x2 ZN	ANILHA 37-M36	ANILHA REF 33x60x6	CAV. ELAST 8x50	CAVILHA C/ 2 FUROS Ø35x295	LUBRIFICADOR M6 RECTO	LUBRIFICADOR MIO×I RECTO	TAMPA P/TUBO 80x50	AUT SÉRIE "GALUCHO" AZUL C/60
Quantidade/Alfaia Quantité/Machine Quantity/Implement	_	2		2	2	_	_	3		01			_			5	22	5	2	22	5	5	4	2	4	3		5	5		_
Referência Code Codigo	213450290	213450640	213810420	213810430	213810570	213810580	213810650	213810660	213810790	213811070	213811901	213830250	213830310	213830351	213830500	900333000	889101016	910102092	911150080	911150160	911150200	911151300	911151330	912000390	912013396	913021050	913173544	930001061	930001101	932434015	990215345
Fig. Ref.	_	2	3	4	2	9	7	8	6	10	=	13	13	1 4	15	91	1.1	<u>8</u>	6-	50	12	22	23	24	52	56	27	28	59	30	31

GALUCHO EXEC.

S. JOÁO DAS LAMPAS - PORTUGAL

S. JOÁO DAS LAMPAS - PORTUGAL


CASTRO Verif. 19-Feb-14 Data

Alter. Data

**CHARRUA CGF** Designa.

Série <u>S</u>

SGF 21381CP12

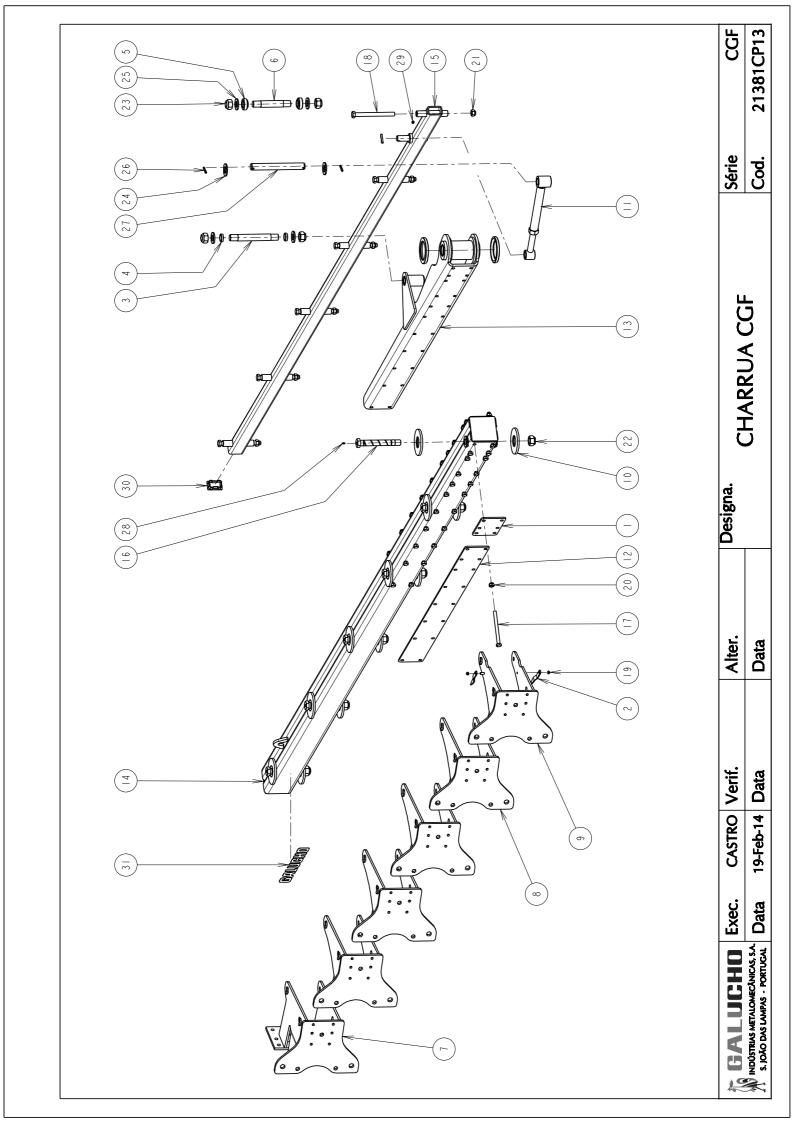

		_			_		_		_	_	_	_	_		_	_		_	_	_	_	_		_	_	_	_	_	_	_		
Description	- 1	FRONT FRAME SUPORT	WIDTH POINTER	STUD	SPACER	FILLING CAP	STUD	BEAM BRACKET WHEEL	BEAM BRACKET	BEAM BRACKET POINTER	RING WEAR	INNE	REAR FRAME SUPORT	FRAME SUPORT	FRAME	CONNECTING-ROD	HEXAGONAL SCREW	HEXAGONAL SCREW	HEXAGONAL SCREW	SELF LOCKING NUT M8 ZN	SELF LOCKING NUT MI6 ZN	SELF LOCKING NUT M20 ZN	SELF LOCKING NUT M30x2 ZN	SELF LOCKING NUT M30x2 ZN	FLAT WASHER 37-M36	WASHER	TENSION PIN	PIN	GREASE NIPPLE	GREASE NIPPLE	TUBE CAP	STICKER "GALUCHO"
Designation		SUPPORT BÅTI	MAROUEUR LARGEUR	STUD	ENTRETOISE	BOUCHON DE REMPLISSAGE	STUD	SUPPORT AGE ROUE	SUPPORT AGE	SUPPORT AGE MARQUEUR	BAGUE D'USURE	RÉGULATEUR	SUPPORT BÅT!	SUPPORT BÅTI	BÅTI	911318	VIS HEXAGONAL	VIS HEXAGONAL	VIS HEXAGONAL	ÉCROU INDESSERRABLE M8 ZN	ÉCROU INDESSERRABLE MIG ZN	ÉCROU INDESSERRABLE M20 ZN	ÉCROU INDESSERRABLE M30×2 ZN	ÉCROU INDESSERRABLE M30×2 ZN	RONDELLE 37-M36	RONDELLE	GOUPILLE ÉLASTIQUE	GOUPILLE	GRAISEUR	GRAISEUR	COUVRE TUYAU	AUTOCOLANT "GALUCHO"
Descrição		ALMOFADA DIANTEIRA	INDICADOR DE LARG DE TRABALHO	PERNO M33x2-182	ESPAÇADOR Ø35xØ43x10	CASO DE ENCHIMENTO 035	PERNO M33x2-123	SUPT DOS TEIRÓS C/ SUPT DE RODA 030	SUPT DOS TEIRÓS 030	SUPT DOS TEIRÓS 030 P/ PONTEIRO	ANILHA DE DESGASTE 060,5×0140×10	AFINADOR M30×480	ALMOFADA TRASEIRA 1565	SUPT DO QUADRO CGF 5/6	QUADRO CGF6	BIELA CGF6	PARAF CAB SEXT M30x2x225-32	PARAF. CS 8.8 MI6×190	PARAF. CS 8.8 M20×220	PORCA S AUTOBL M8 ZN	PORCA S AUTOBL MI6 ZN	PORCA S AUTOBL M20 ZN	PORCA S AUTOBL M30x2 ZN	PORCA S AUTOBL M30×2 ZN	ANILHA 37-M36	ANILHA REF 33x60x6	CAV. ELAST 8x50	CAVILHA C/ 2 FUROS Ø35x295	LUBRIFICADOR M6 RECTO	LUBRIFICADOR MIO×I RECTO	TAMPA P/TUBO 80×50	AUT SÉRIE "GALUCHO" AZUL C/60
Quantidade/Alfaia Quantité/Machine Quantity/Implement		_	2	_	2 E	2 (	_	_	4 8	_	1.2	_	_	_	_	-	9	22 F	9 9	2 F	22 F	6 F	6 F	4 F	2	4	3 (	1	9	9	_	_
Referência Code	Codingo	213450290	213450640	213810420	213810430	213810570	213810580	213810650	213810660	213810790	213811070	213811901	213830310	213830351	213840250	213840500	900333000	910101688	260701016	911150080	0911201116	911150200	911151300	911151330	912000390	912013396	913021050	913173544	930001061	930001101	932434015	990215345
щ М. Ф. А.	Z	_	2	3	4	2	9	7	8	6	0	=	15	13	14	15	9	1.7	81	6-	20	21	22	23	24	25	56	27	28	59	30	31

GALUCHO EXEC.

S. JOÁO DAS LAMPAS - PORTUGAL

S. JOÁO DAS LAMPAS - PORTUGAL

CASTRO Verif.

19-Feb-14 Data


Alter. Data

Designa.

**CHARRUA CGF** 

Série <u>S</u>

SGF 21381CP14

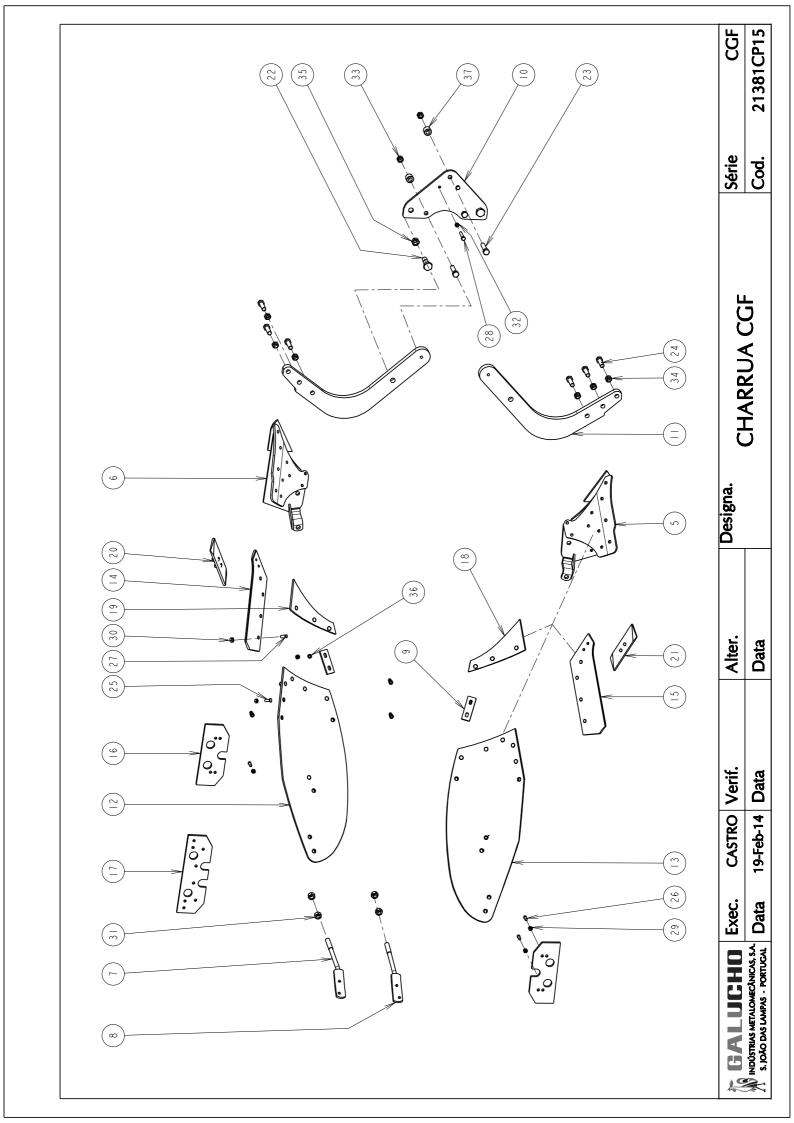

R K	Code	Quantité/Machine Quantity/Implement	Descricão	Designation	Description
°Z	Codigo				
-	213450750	5	CORPO DE FORMÃO ESO (RASTO 355)	BURIN DU CORPS GAUCHE	BOBY CHISEL
2	213450760	5	CORPO DE FORMÃO DRT (RASTO 355)	BURIN DU CORPS DROIT	LANE
m	213450850	_	CORPO DE FORMÃO ESO (RASTO 455)	BURIN DU CORPS GAUCHE	BOBY CHISEL
4	213450860	_	CORPO DE FORMÃO DRT (RASTO 455)	BURIN DU CORPS DROIT	LANE
5	213451100	9	CEPO DIREITO	PORTE SOC DROITE	RIGHT FROG
9	213451110	_	CEPO ESQUERDO	PORTE SOC GAUCHE	LEFT FROG
7	213451221	_	ESTICADOR DRT (CONJ)	TIRANT COURT DROIT	RIGHT SHORT STAY
80	213451231	9	ESTICADOR ESQ (CONJ)	TIRANT COURT GAUCHE	LEFT SHORT STAY
6	213451260	7	TRAVESSA AIVECA-RASPA	LANE	LANE
0_	213810720	5	CHAPA EXT SUPT DOS TEIRÓS CGL/F	PLAQUE EXTERIOUR AGE	OUT BEAM PLATE
=	213810770	7	APO CGL/F	AGE	BEAM
12	811123950	_	AIVECA ESO CGL/F/H	VERSOIR GAUCHE	LEFT MOULDBOARD
13	811123960	9	AIVECA DRT CGL/F/H	VERSOIR DROIT	RIGHT MOULDBOARD
1 4	811133950		RELHA ESO CGL/F/H	SOC GAUCHE	LEFT SHARE
1.5	811133960	9	RELHA DRT CGL/F/H	SOC DROIT	RIGHT SHARE
91	811143950	5	RASTO 355 CGL/F/H	CONTRE SEP COURT	SHORT LANDSLIDE
1.1	811143960	2	RASTO 455 CGL/F/H	CONTRE SEP LONG	LONG LANDSLIDE
18	811153950	9	RASPA ESO DE AIVECA CGL/F/H	ETRAVE GAUCHE	LEFT SHIN
61	811153960	_	RASPA DRT DE AIVECA CGL/F/H	ETRAVE DROIT	RIGHT SHIN
20	811325050	_	BICO REVERSIVÉL ESO	POINTE A SOC GAUCHE	SHARE POINT LEFT
21	811325060	9	BICO REVERSIVÉL DRT	POINTE A SOC DROIT	SHARE POINT RIGHT
22	900332485	01	PARAF CAB SEXT M24x2x85-35	VIS HEXAGONAL	HEXAGONAL SCREW
23	910102064	15	PARAF. CS 8.8 M20x85	VIS HEXAGONAL	HEXAGONAL SCREW
24	850901016	21	PARAF. CS 8.8 M20x1,5x70	VIS HEXAGONAL	HEXAGONAL SCREW
25	910420335	7.0	PARAF CAB EMBEB C/ PIC M12x35	VIS À TÉTE PLATE	FLAT HEAD SCREW
97	910430335	56	PARAF CAB EMBEB CONIC FACEJ MI2x35 12.9	VIS CRUCIFORME	SCREW HEAD SOAKING
27	910430435	28	PARAF CAB EMBEB CONIC FACEJ MI4x35 12.9	VIS CRUCIFORME	SCREW HEAD SOAKING
28	910751258	01	PARAF. CS 12.9 MI2×70-21 DIN6914	VIS HEXAGONAL	HEXAGONAL SCREW
29	911118120	96	PORCA SEXT. 8 MI2	ÉCROU HEXAGONAL M12	HEXAGONAL NUT M12
30	911118140	28	PORCA SEXT. 8 M14	ÉCROU HEXAGONAL MI4	HEXAGONAL NUT MI4
31	911118220	4	PORCA SEXT. 8 M22	ÉCROU HEXAGONAL M22	HEXAGONAL NUT M22
32	911150120	10	PORCA S AUTOBL MI2 ZN	ÉCROU INDESSERRABLE MI2 ZN	SELF LOCKING NUT MI2 ZN
33	911150200	15	PORCA S AUTOBL M20 ZN	ÉCROU INDESSERRABLE M20 ZN	SELF LOCKING NUT M20 ZN
34	911151500	12	PORCA S AUTOBL M20x1.5 ZN	ÉCROU INDESSERRABLE M20×1.5 ZN	SELF LOCKING NUT M20x1.5 ZN
35	911151240	01	PORCA S AUTOBL M24x2 ZN	ÉCROU INDESSERRABLE M24×2 ZN	SELF LOCKING NUT M24x2 ZN
36	912020150	28	ANILHA MOLA 12 ZN	RONDELLE ÉLASTIQUE 12	SPRING WASHER 12
3.7	161606610	٥١	16.16.80 04 1111034.2	BACHE	

GALUCHO EXEC.

S. JOÁO DAS LAMPAS - PORTUGAL

S. JOÁO DAS LAMPAS - PORTUGAL

CASTRO Verif. 19-Feb-14 Data


Alter. Data

Designa.

**CHARRUA CGF** 

Série <u>S</u>

SGF 21381CP16

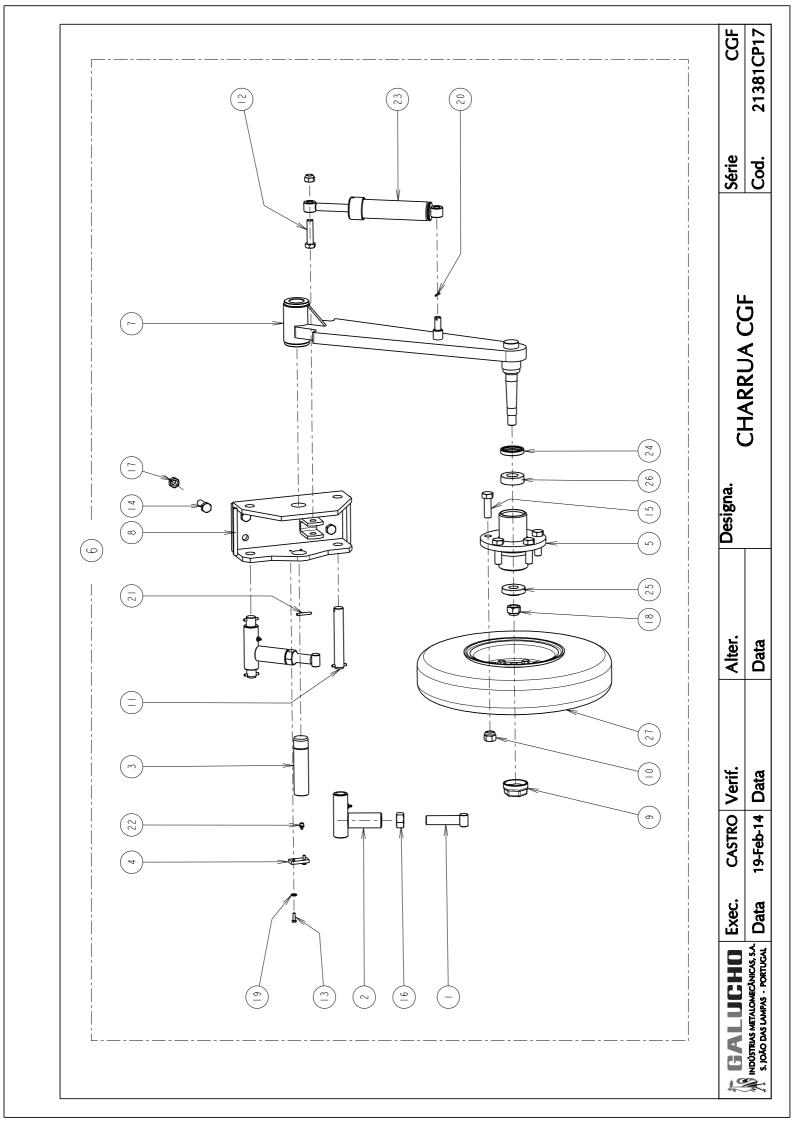

Description	ОЕРТН STOP	DEPTH STOP SUPPORT	ARM AXEL	FIXER	WHEEL HUB	DEPTH CONTROL WHEEL	WHEEL ARM	WHEEL ARM SUPORT	BEARING CAP	WHEEL NUT	PIN	HEXAGONAL SCREW	HEXAGONAL SCREW	HEXAGONAL SCREW	HEXAGONAL SCREW	HEXAGONAL NUT M24	SELF LOCKING NUT MI6 ZN	SELF LOCKING NUT M22 ZN	SPRING WASHER 8	TENSION PIN	TENSION PIN	GREASE NIPPLE	DEADENER WITH FORK	RETAINER	BEARING	BEARING	WHEELS SET
Designation	VIS D'ARRET	SUPPORT D'ARRET	ESSEIU DU BRAS	FIXATEUR	MOYEU DE ROUE	ROUE DE CONTROL	BRAS DE LA ROUE	SUPPORT DU BRAS DE LA ROUE	COUVERCLE DU PALIER	ÉCROU DE GOUJON MI8	GOUPILLE	VIS HEXAGONAL	VIS HEXAGONAL	VIS HEXAGONAL	VIS HEXAGONAL	ÉCROU HEXAGONAL M24	ÉCROU INDESSERRABLE MIG ZN	ÉCROU INDESSERRABLE M22 ZN	RONDELLE ÉLASTIQUE 8	GOUPILLE ÉLASTIQUE	GOUPILLE ÉLASTIQUE	GRAISEUR	AMORTISSEUR AVEC FOUCHE	JOINT	ROULEMENT	ROULEMENT	ENSEMBLE ROUE
Descrição	AFINADOR DE PROFUNDIDADE	SUPT DO AFINADOR	EIXO DO BRAÇO	FIXADOR DO EIXO DO BRAÇO	CUBO DA RODA	RODA CONTROLO DE PROFUNDIDADE	BRAÇO DA RODA CONJUNTO	SUPT DO BRAÇO DA RODA	TAMPÀO DA CHUMACEIRA	PORCA MI8xi,5 ZN P/JANTE	CAVILHA S/ CABEÇA 025x153 C/ 2 FUROS	PARAF. CS 8.8 MI6x65	PARAF. CS RT 8.8 M6×20	PARAF. CS RT 8.8 MI6×45	PARAF. CS 8.8 MI8x1,5x55	PORCA SEXT. 8 M24	PORCA S AUTOBL MI6 ZN	PORCA S AUTOBL M22 ZN	ANILHA MOLA 8 ZN	CAV. ELAST 4×24	CAV. ELAST 6×40	LUBRIFICADOR MIO×I RECTO	AMORTECEDOR 40G1-135	RETENTOR 45x62x10	ROL. 30305 CÓNICO	ROL. 32206 CÓNICO	RODA M. GALUCHO 6.90/6.00-9 10T
Quantidade/Alfaia Quantite/Machine Quantity/Implement	2	2	_	_	_	_	_	_	_	5	5	_	2	4	5	2	5	_	7	_	)   7	3	_				_
Referência Code Codigo	211631040	211631050	211631150	211631160	212410381	213452000	213452010	213452100	232140171	901301810	904425080	9101016	910110620	910111645	910115852	911118240	911150160	911150220	912020080	913010424	913020940	930001101	931099900	932204520	951330305	951332206	971010260
Z. Ř. Š.	_	2	m	4	2	9	7	<b>∞</b>	6	0	=	12	-13	1 4	15	91	1.7	8-	61	50	12	22	23	24	25	56	2.7

GALUCHO Exec. NDOSTRIAS METALOMECÁNICAS, S.A. Data

Alter. Data


CASTRO Verif.

19-Feb-14 Data

Designa.

**CHARRUA CGF** 

Série Cod.

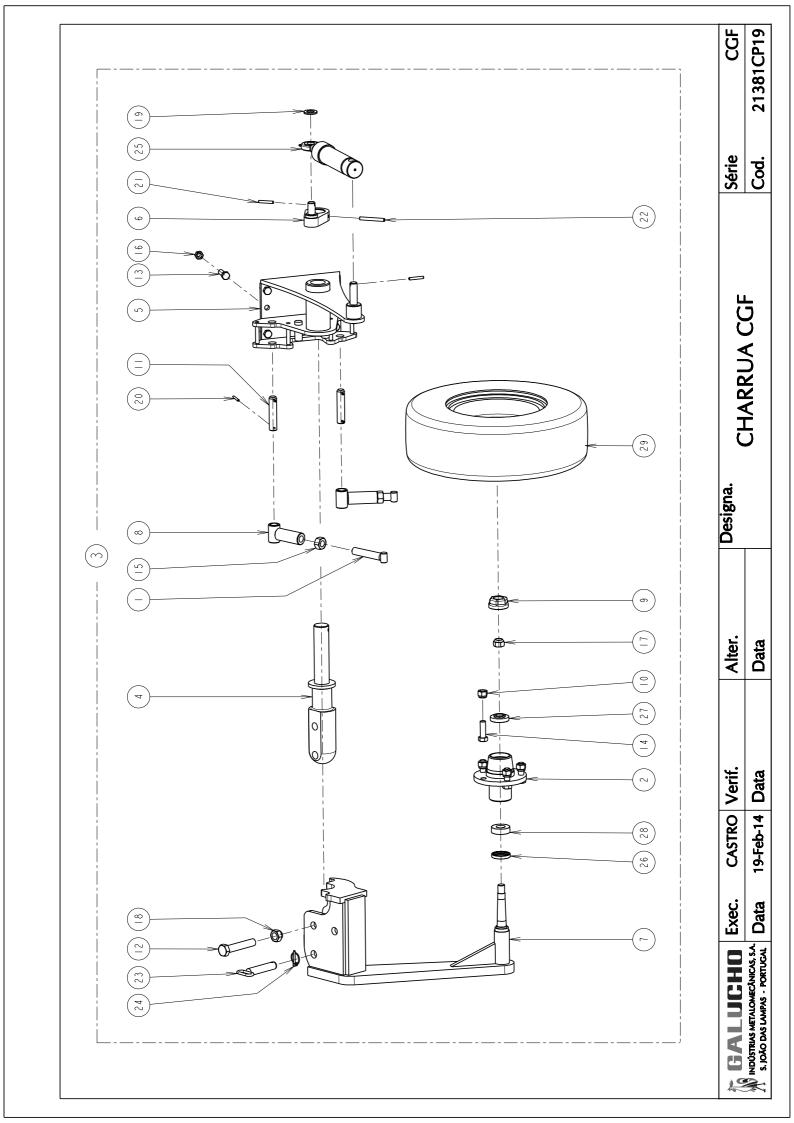

Z - ~		Quantity/Implement	Descrição	Designation	Description
- <	Codigo				•
2	211711140	2	AFINADOR DE PROFUNDIDADE	VIS D'ARRET	рертн зтор
,	212410381	_	CUBO DA RODA	MOYEU DE ROUE	WHEEL HUB
ۍ د	213813000	_	RODA REG PROF + TRANSP	ROUE DE CONTRÔLE ET TRANSPORT	DEPTH AND TRANSPORT CONTROL WHEEL
4	213813040	_	VEIO DO BRAÇO 480	ARBRE ROUE TRANSPORT	SHAFT TRANSPORT WHEEL
5	213813050	_	MOENTE DO BRAÇO	SUPPORT ROUE	WHEEL BRACKET
9	213813170	_	CONJ DO APOIO DIANT DO AMORT	ROUE BLOCAGE	WHEEL LOCK
7	213813220	_	CONJ DO BRAÇO SUPT DA RODA	BRAS ROUE CONT/TRANSPORT	CONT/TRASNPORT WHEEL ARM
80	213813310	2	SUPORTE DO AFINADOR	SUPPORT D'ARRET	DEPH STOP SUPPORT
6	232140171	_	TAMPÀO DA CHUMACEIRA	COUVERCLE DU PALIER	BEARING CAP
0_	901301810	5	PORCA MI8x1,5 ZN P/JANTE	ÉCROU DE GOUJON MI8	WHEEL NUT
=	904425120	2	CAV S/ CABEÇA 025x36	60UP ILLE	NId
15	910102476	_	PARAF. CS 8.8 M24x130	VIS HEXAGONAL	HEXAGONAL SCREW
13	910111645	7	PARAF. CS RT 8.8 MI6×45	VIS HEXAGONAL	HEXAGONAL SCREW
1 4	910115852	5	PARAF. CS 8.8 MI8x1,5x55	VIS HEXAGONAL	HEXAGONAL SCREW
15	911118240	2	PORCA SEXT. 8 M24	ÉCROU HEXAGONAL M24	HEXAGONAL NUT M24
91	911150160	L	PORCA S AUTOBL MI6 ZN	ÉCROU INDESSERRABLE MIG ZN	SELF LOCKING NUT MI6 ZN
1.1	911150220	_	PORCA S AUTOBL M22 ZN	ÉCROU INDESSERRABLE M22 ZN	SELF LOCKING NUT M22 ZN
18	911150240	_	PORCA S AUTOBL M24 ZN	ÉCROU INDESSERRABLE M24 ZN	SELF LOCKING NUT M24 ZN
61	912000260	-	ANILHA 25-M24	RONDELLE 25-M24	FLAT WASHER 25-M24
50	913020950	4	CAV. ELAST 6x50	GOUPILLE ÉLASTIQUE	TENSION PIN
21	913021050	2	CAV. ELAST 8x50	GOUPILLE ÉLASTIQUE	TENSION PIN
22	913021182	-	CAV. ELAST 10x85	GOUPILLE ÉLASTIQUE	TENSION PIN
23	913182512	-	CAV. C/ ARGOLA Ø25×108	GOUPILLE	LINCH PIN
24	913211060	_	CAVILHA DE ELO Ø 6	GOUPILLE Á ANNEAU ROBOTANT 6	LINCH PIN 6
25	931099700	-	AMORTECEDOR 50G1-140	AMORTISSEUR	DEADENER
92	932204520	-	RETENTOR 45x62x10	JOINT	RETAINER
27	951330305	_	ROL. 30305 CÓNICO	ROULEMENT	BEARING
28	951332206		ROL. 32206 CÓNICO	ROULEMENT	BEARING
29	971152050		PNEU C/ JANTE 200/60-14.5	ROUE	WHEEL
59	971152051	I OPCIONAL	PNEU C/ JANTE 250/65-14.5	ROUE	WHEEL

GALUCHO Exec. INDÚSTRAS METALOMECÂNICAS, SA. DATA


CASTRO Verif. 19-Feb-14 Data

Alter. Data

Designa. CHAF

CHARRUA CGF

Série Cod.

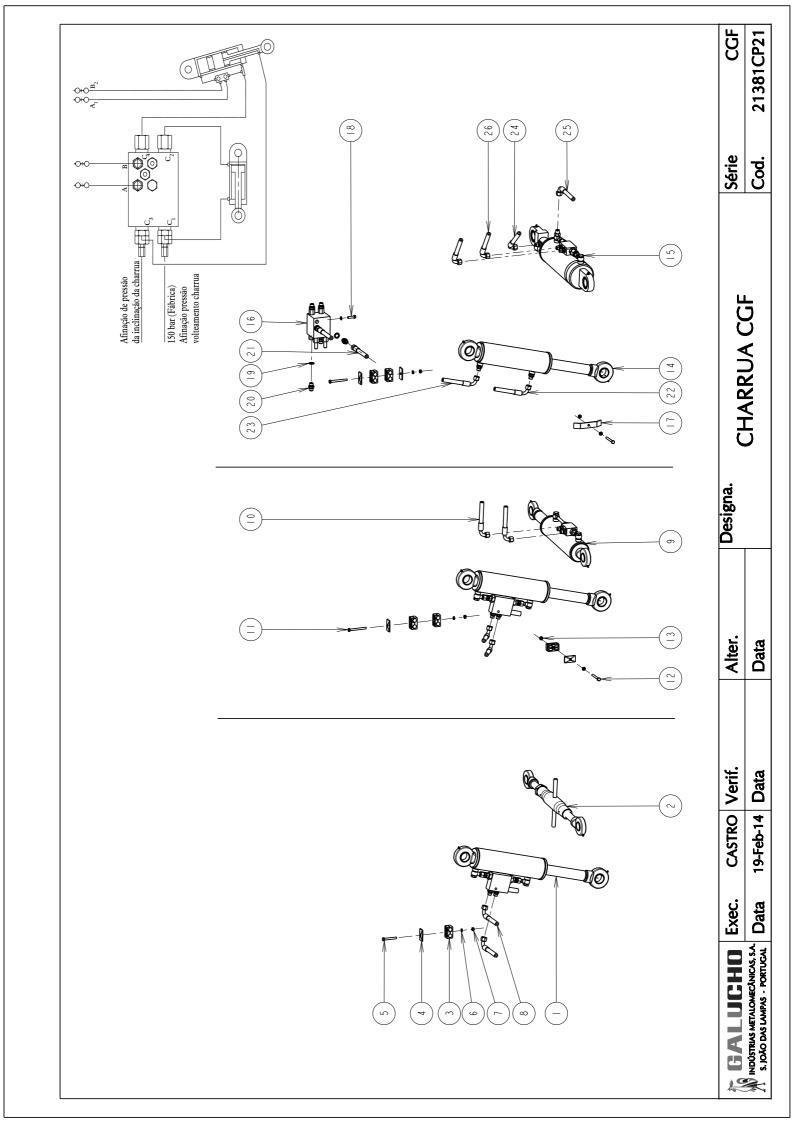

	_						_								I											
Description	DOUBLE-ACTING CYLINDER	REGULATOR	HOSE CLAMP	CLAMP'S METAL PLATE	HEXAGONAL SCREW	SPRING WASHER 8	HEXAGONAL NUT M8	HIGH PRESSURE HOSE	DOUBLE-ACTING CYLINDER	HIGH PRESSURE HOSE	HEXAGONAL SCREW	HEXAGONAL SCREW	SELF LOCKING NUT M8 ZN	DOUBLE-ACTING CYLINDER	HYD CYLINDER D A	VALVE	HOSE SUPPORT	HEXAGONAL SCREW	SEALING WASHER	MALE UNION 3/8"BSP	HIGH PRESSURE HOSE	HIGH PRESSURE HOSE	HIGH PRESSURE HOSE	HIGH PRESSURE HOSE	HIGH PRESSURE HOSE	HIGH PRESSURE HOSE
Designation	VÉRIN À DOUBLE EFFET	REGULATEUR	BRIDGE DE LE TUYAU	PLAQUE DE LE BRIDGE DE TUYAU	VIS HEXAGONAL	RONDELLE ÉLASTIQUE 8	ÉCROU HEXAGONAL M8	TUYAU À HAUTE	VÉRIN À DOUBLE EFFET	TUYAU À HAUTE	VIS HEXAGONAL	VIS HEXAGONAL	ÉCROU INDESSERRABLE M8 ZN	VÉRIN À DOUBLE EFFET	VÉRIN HID D E	VALVE	APPUI DE LES TUYAU	VIS HEXAGONAL	RONDELLE D'ÉTAINCHEITÉ	ECROU DE RAPPEL MALE 3/8"BSP	TUYAU À HAUTE	TUYAU À HAUTE	TUYAU À HAUTE	TUYAU À HAUTE	TUYAU À HAUTE	TUYAU À HAUTE
Descrição	80G-215 CIL HIDR D E	AFINADOR Ø35×M30×2×70	PAR MAXILAS DUPLAS 17x17	PLACA SUPERIOR 17x17	PARAF. CS 8.8 M8x60	ANILHA MOLA 8 ZN	PORCA SEXT. 8 M8	MANG 3/8"x1600 C3/8F+VR	80G-140 CIL HIDR D E	MANG 3/8"x3350 C3/8F-P1/2M-VR	PARAF. CS 8.8 M8x80	PARAF. CS 8.8 M8×70	PORCA S AUTOBL M8 ZN	806-2151 CIL HIDR D E	100G-140 CIL HIDR D E	VALVULA DA MEMORIA VO340	SUPT DAS MANGUEIRAS	PARAF. CS RT 8.8 M8x30	ANILHA VED. 16.7x24.x1.5	UNIÀO DUP.MACHO 3/8BSP	MANG 3/8"x1400 C3/8F+VR	MANG 3/8"x615 C3/8F+C3/8F	MANG 3/8"x450 C3/8+C3/8F	MANG 3/8"x2650 C3/8F+C3/8F	MANG 3/8"x2450 C3/8F+C3/8F	MANG 3/8"x3900 C3/8F-P1/2M-VR
Quantidade/Alfaia Quantité/Machine Quantity/Implement	2	_	9	2	_	9	m	4	_	2	2	2	2		_	_	_	_	6	6	2	_	_	_		2
Referência Code Codigo	931010801	213810900	939020121	93902021	910100854	912020080	080811116	930309088	931014400	930309109	810100862	810100858	911150080	931010860	931019800	933499086	213811530	910110830	912068167	930623838	101608086	930300314	93030009	930300642	930300643	930309108
Ref. Zef.	_	2	m	4	2	9	7	∞	6	0	=	15	-3	1 4	-15	9	1.7	8-	61	50	12	22	23	24	2.5	56

GALUCHO Exec.

INDÚSTRIAS METALOMECÁNICAS, S.A.
S. JOÁO DAS LAMPAS - PORTUGAL

CASTRO Verif.

19-Feb-14 Data


Alter. Data

Designa.

**CHARRUA CGF** 

Série <u>S</u>

SG 21381CP22

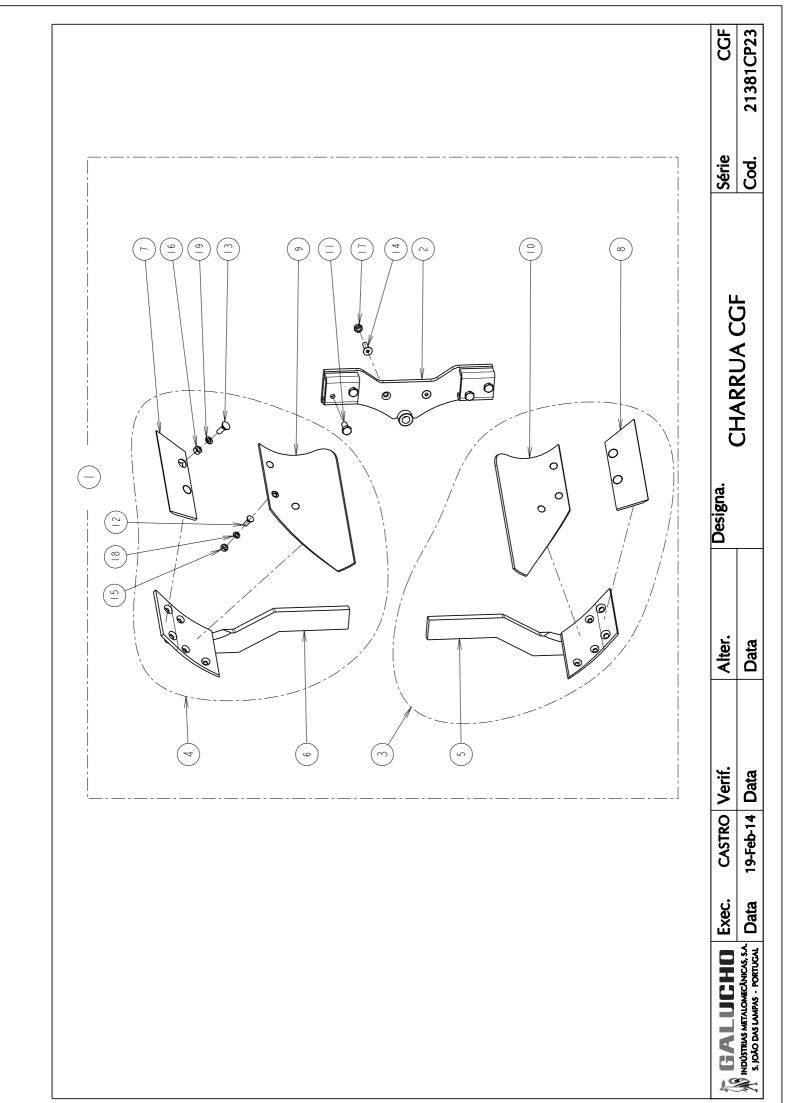

Description	SKIMMER ARM GROUP	SKIMMER ARM	RIGHT SKIMMER	LEFT SKIMMER	RIGHT SKIMMER ARM	LEFT SKIMMER ARM	RIGHT SKIMMER SHARE	RIGHT SKIMMER SHARE	RIGHT SKIMMER	LEFT SKIMMER	HEXAGONAL SCREW	FLAT HEAD SCREW	FLAT HEAD SCREW MI2x35	FLAT HEAD SCREW	HEXAGONAL NUT MIO	HEXAGONAL NUT MI2	SELF LOCKING NUT MI2 ZN	SPRING WASHER 10	SPRING WASHER 12
Designation	SUPPORT RASETTES SET	SUPPORT RASETTES	RASETTE DROITE	RASETTE GAUCHE	BRAS RASETTE DROITE	BRAS RASETTE GAUCHE	SOC GAUCHE RASETTE	SOC GAUCHE RASETTE	RASETTE DROITE	RASETTE GAUCHE	VIS HEXAGONAL	VIS À LA TÉTE PLATE	VIS À LA TÉTE PLATE MI2×35	VIS À TÉTE PLATE	ÉCROU HEXAGONAL MIO	ÉCROU HEXAGONAL MI2	ÉCROU INDESSERRABLE MI2 ZN	RONDELLE ÉLASTIQUE 10	RONDELLE ÉLASTIQUE 12
Descrição	CONJ DAS RASPADEIRAS COMPLETO	CONJ DO SUPT DAS RASPADEIRAS	RASPADEIRA CURVA DRT	RASPADEIRA CURVA ESO	BRAÇO CURVO DRT RASP 500	BRAÇO CURVO ESO RASP 500	RELHA ESO	RELHA DRT	RASPADEIRA ESO	RASPADEIRA DRT	PARAF. CS RT 8.8 M14x30	PARAF. CE AO 8.8 MI0x30	PARAF. CE AO 8.8 MI2x35	PARAF CE SI 12.9 M12×40 DN7991	PORCA SEXT, 8 MI0	PORCA SEXT. 8 MI2	PORCA S AUTOBL MI2 ZN	ANILHA MOLA 10 ZN	ANILHA MOLA 12 ZN
Referência Quantitade/Alfaia Quantita/Machine Quantity/Implement Codigo	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	28	42	28	1 4	42	28	14	42	28
Referência Code Codigo	213453011	213453021	213453050	213453060	213453070	213453080	811132810	811132820	811162210	811162220	910111430	910131030	910131235	910141240	001811116	911118120	911150120	912020100	912020150
Fig. Z.ef.	_	2	٣	4	2	9	7	∞	6	0	=	15	13	1 4	15	91	1.7	81	61

GALUCHO Exec. INDÚSTRIAS METALOMECÂNICAS, S.A. Data

Alter. De Data


CASTRO Verif.

19-Feb-14 Data

Designa.

CHARRUA CGF

Série Cod.

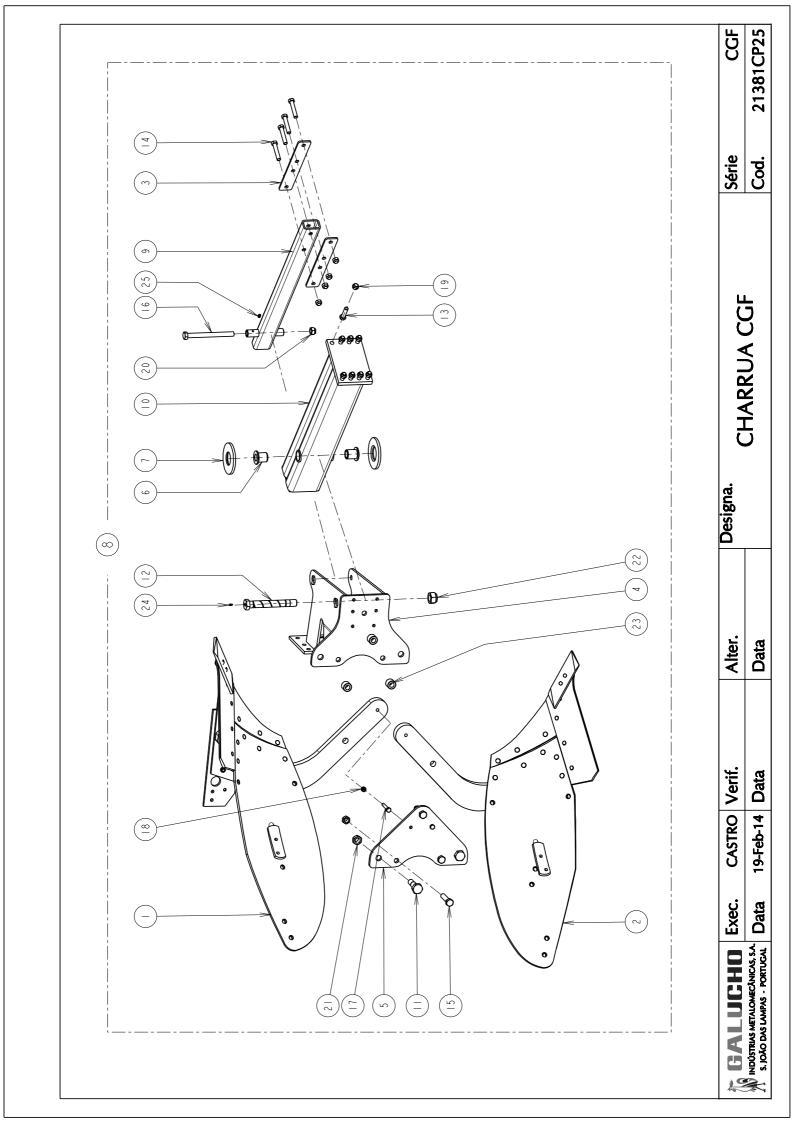

Description	- 1	BOBY CHISEL	LANE	SUBPLATE	BEAM BRACKET WHEEL	OUT BEAM PLATE	FILLER CAP	RING WEAR	EXTENSION I BODY	CONNECTING-ROD	EXTENSION	HEXAGONAL SCREW	HEXAGONAL SCREW	HEXAGONAL SCREW	HEXAGONAL SCREW	HEXAGONAL SCREW	HEXAGONAL SCREW	HEXAGONAL SCREW	SELF LOCKING NUT MI2 ZN	SELF LOCKING NUT MI6 ZN	SELF LOCKING NUT M20 ZN	SELF LOCKING NUT M24x2 ZN	SELF LOCKING NUT M30x2 ZN	BUSHING	GREASE NIPPLE	GREASE NIPPLE
Designation		BURIN DU CORPS GAUCHE	BURIN DU CORPS DROIT	EMBASE	SUPPORT AGE ROUE	PLAQUE EXTERIOUR AGE	BOUCHON DE REMPLISSAGE	BAGUE D'USURE	EXTENSION I CORP	815116	EXTENSION	VIS HEXAGONAL	VIS HEXAGONAL	VIS HEXAGONAL	VIS HEXAGONAL	VIS HEXAGONAL	VIS HEXAGONAL	VIS HEXAGONAL	ÉCROU INDESSERRABLE MI2 ZN	ÉCROU INDESSERRABLE MIG ZN	ÉCROU INDESSERRABLE M20 ZN	ÉCROU INDESSERRABLE M24x2 ZN	ÉCROU INDESSERRABLE M30×2 ZN	BAGUE	GRAISEUR	GRAISEUR
Descrição		CORPO DE FORMAO ESO (RASTO 455)	CORPO DE FORMÃO DRT (RASTO 455)	PLACA DE LIGAÇÃO	SUPT DOS TEIRÓS C/ SUPT DE RODA 030	CHAPA EXT SUPT DOS TEIRÓS CGL/F	CASO 030,3x50 ENCHIMENTO	ANILHA DE DESGASTE 060,5x0140x10	FERRO P/ AUMENTAR I CORPO 150	CONJ DA EXTENSÃO DA BIELA CGF	CONJ DO CORPO DO ACRESCENTO 150	PARAF CAB SEXT M24x2x85-35	PARAF CAB SEXT M30x2x225-32	PARAF. CS 8.8 MI6×60	PARAF. CS 8.8 MI6x85	PARAF. CS 8.8 M20x85	PARAF. CS 8.8 M20x220	PARAF. CS 12.9 M12×70–21 DIN6914	PORCA S AUTOBL MI2 ZN	PORCA S AUTOBL MI6 ZN	PORCA S AUTOBL M20 ZN	PORCA S AUTOBL M24x2 ZN	PORCA S AUTOBL M30x2 ZN	CASOUILHO Ø21×30	LUBRIFICADOR M6 RECTO	LUBRIFICADOR MIO×I RECTO
Quantidade/Alfaia Quantité/Machine Quantity/Implement		_	_	2	_	_	2	2			_	2		8	4	3		2	2	12	4	2		3		
Referência Code	Sinco	213450850	213450860	213457020	213810650	213810720	213811060	213811070	213815000	213815050	213815100	900332485	900333000	910101654	910101664	910102064	810102092	910751258	911150120	911150160	911150200	911151240	911151300	912202130	930001061	930001101
R R S	_	_	2	3	4	2	9	7	8	6	0	=	12	13	4	15	91	1.1	18	6-	20	12	22	23	24	25

GALUCHO Exec. sulpho bas Lawra - Portugal Data

CASTRO Verif. 19-Feb-14 Data

<u>≓</u> 2


Alter. Data


Designa.

CHARRUA CGF

Série Cod.

Fig.	Referência Code	Referência Quantité/Machine Code Quantity/Implement	Descrição	Designation	Description
Z	Codigo			,	
_	213452590		SUPT DRT DO DEFLETOR	SUPPORT DU DEFLECTEUR DROIT	RIGHT TRASH BOARD SUPPORT
2	213452580		SUPT ESO DO DEFLETOR	SUPPORT DU DEFLECTEUR GAUCHE	LEFT TRASH BOARD SUPPORT
3	811183960		DEFLECTOR DRT CGL/F/H	DEFLECTEUR DROIT	RIGHT TRASH BOARD
4	811183950		DEFLECTOR ESO CGL/F/H	DEFLECTEUR GAUCHE	LEFT TRASH BOARD
5	910420335	4	PARAF CAB EMBEB C/ PIC M12x35	VIS À TÉTE PLATE	FLAT HEAD SCREW
9	912020120	4	ANILHA MOLA 12 ZN	RONDELLE ÉLASTIQUE 12	SPRING WASHER 12
7	911118120	4	PORCA SEXT. 8 M12	ÉCROU HEXAGONAL MI2	HEXAGONAL NUT MI2

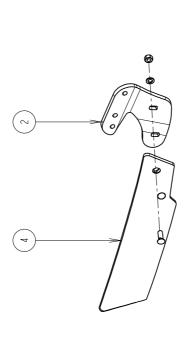

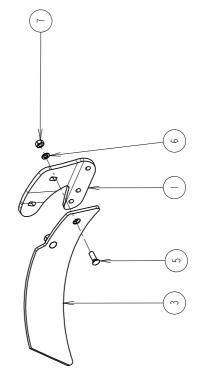

verii.	Data
CASIRO	19-Feb-14
. :	_

Designa.	
Alter.	Data

\ CGF
CHARRUA

Serie	CGF
Sod.	21381CP27

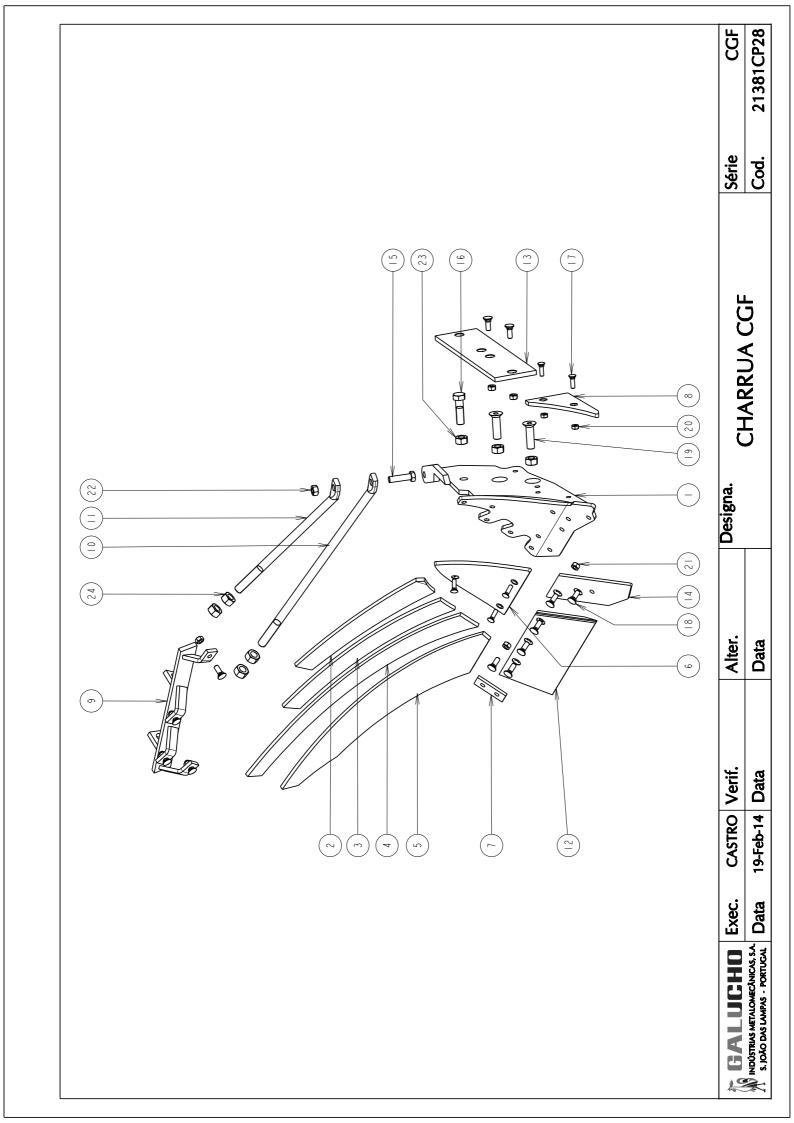


Fig.	<u>~</u>	Quantidade/Alfaia Quantité/Machine Quantity/Implement	Descrição	Designation	Description
z	Codigo		•	)	•
_	213454530	_	CEPO DRT AIVECA DE TIRAS	PORTE SOC DROITE	RIGHT FROG
2	213454610	_	RIPA Nº I DRT	VOIE I DROITE	SLAT I RIGHT
٣	213454630	_	RIPA Nº2 DRT	VOIE 2 DROITE	SLAT 2 RIGHT
4	213454650	_	RIPA Nº3 DRT	VOIE 3 DOITE	SLAT 3 RIGHT
5	213454670	_	RIPA Nº4 DRT	VOIE 4 DROITE	SLAT 4 RIGHT
9	213454700	_	RASPA DRT	ETRAVE DROITE	RIGHT SHIN
7	213454750	_	TRAVESSA AIVECA-RELHA	PLAQUE	PLATE
8	213454760	_	PONTA DO RASTO DRT	POINTE CONTRE SEP DROITE	RIGHT LANDSLIDE POINT
6	213454800	_	TENSOR SUPERIOR DRT	SUPPORTE AVEC TIRANTS DROITE	RIGHT SUPPORT WITH STAYS
0	213454900	_	ESCORA 640	ACCROCHEZ	BRACE
=	213454910	_	ESCORA 390	ACCROCHEZ	BRACE
15	811133980	_	RELHA DRT	SOC DROITE	RIGHT SHARE
13	811143970	_	RASTO 420	CONTRE SEP	LANDSLIDE
14	811325080	_	BICO DRT P/ AIVECAS DE TIRAS	POINTE A SOC DROITE	RIGHT SHARE POINT
15	910101654	_	PARAF. CS 8.8 MI6x60	VIS HEXAGONAL	HEXAGONAL SCREW
9	910105028		PARAF. CS 8.8 M20×70	VIS HEXAGONAL	HEXAGONAL SCREW
11	910131035	5	PARAF. CE A08.8 MI0x35	VIS À LA TÉTE PLATE	FLAT HEAD SCREW
81	910131235	1.2	PARAF. CE AO 8.8 MI2x35	VIS À LA TÉTE PLATE MI2×35	FLAT HEAD SCREW MI2x35
61	910142070	2	PARAF CE SI 12.9 M20×70 DN7991	VIS À TÉTE PLATE	FLAT HEAD SCREW
20	001811116	4	PORCA SEXT. 8 MI0	ÉCROU HEXAGONAL MIO	HEXAGONAL NUT MIO
12	911118150	12	PORCA SEXT. 8 MI2	ÉCROU HEXAGONAL M12	HEXAGONAL NUT MI2
22	091811116		PORCA SEXT. 8 MI6	ÉCROU HEXAGONAL MI6	HEXAGONAL NUT MI6
23	911118200	3	PORCA SEXT. 8 M20	ÉCROU HEXAGONAL M20	HEXAGONAL NUT M20
24	911118220	4	PORCA SEXT. 8 M22	ÉCROU HEXAGONAL M22	HEXAGONAL NUT M22

GALUCHO EXEC.

S. JOÁO DAS LAMPAS - PORTUGAL

S. JOÁO DAS LAMPAS - PORTUGAL

CASTRO Verif. 19-Feb-14 Data

Designa.

Alter. Data

**CHARRUA CGF** 

Série <u>S</u>

SG 21381CP29

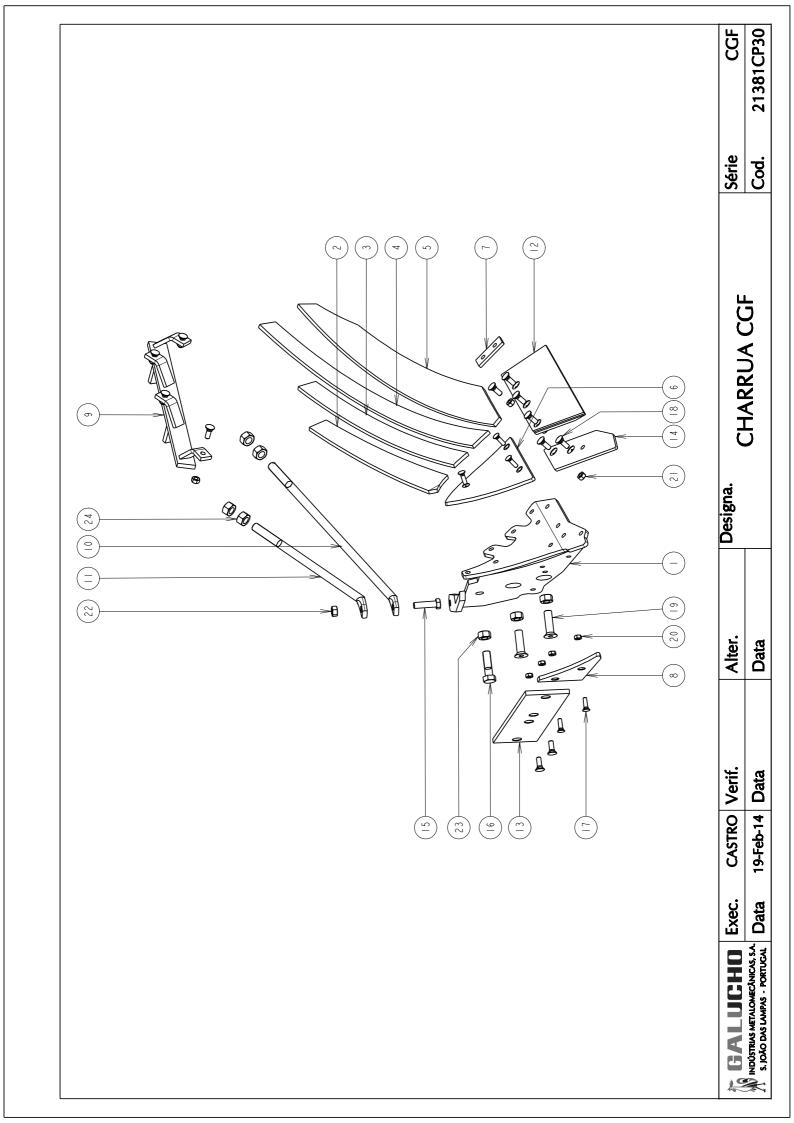


Fig.	Referência Code	Quantidade/Alfaia Quantité/Machine Quantity/Implement	Descrição	Designation	Description
Z	Codigo		,	)	-
_	213454540	_	CEPO ESO AIVECA DE TIRAS	PORTE SOC GAUCHE	LEFT FROG
2	213454620	_	RIPA NºI ESO	VOIE I GAUCHE	SLAT I LEFT
٣	213454640	_	RIPA Nº2 ESO	VOIE 2 GAUCHE	SLAT 2 LEFT
4	213454660	_	RIPA Nº3 ESO	VOIE 3 GAUCHE	SLAT 3 LEFT
5	213454680	_	RIPA Nº4 ESO	VOIE 4 GAUCHE	SLAT 4 LEFT
9	213454710	_	RASPA ESO	ETRAVE GAUCHE	LEFT SHIN
7	213454750	_	TRAVESSA AIVECA-RELHA	PLAQUE	PLATE
8	213454770	_	PONTA DO RASTO ESO	POINTE CONTRE SEP GAUCHE	LEFT LANDSLIDE POINT
6	213454810	_	TENSOR SUPERIOR ESO	SUPPORT AVEC TIRANTS GAUCHE	LEFT SUPPORTE WITH STAYS
0-	213454900	_	ESCORA 640	ACCROCHEZ	BRACE
=	213454910	_	ESCORA 390	ACCROCHEZ	BRACE
15	811133970	_	RELHA ESO	SOC GAUCHE	LEFT SHARE
13	811143970	_	RASTO 420	CONTRE SEP	LANDSLIDE
- 4	811325070	_	BICO ESO P/ AIVECAS DE TIRAS	POINT A SOC GAUCHE	LEFT SHARE POINT
15	910101654	_	PARAF. CS 8.8 MI6x60	VIS HEXAGONAL	HEXAGONAL SCREW
9	910102058	_	PARAF. CS 8.8 M20×70	VIS HEXAGONAL	HEXAGONAL SCREW
1.1	910131035	5	PARAF. CE A08.8 MI0x35	VIS À LA TÉTE PLATE	FLAT HEAD SCREW
81	910131235	1.2	PARAF. CE AO 8.8 MI2×35	VIS À LA TÉTE PLATE MI2×35	FLAT HEAD SCREW MI2x35
61	910142070	2	PARAF CE SI 12.9 M20×70 DN7991	VIS À TÊTE PLATE	FLAT HEAD SCREW
20	001811116	9	PORCA SEXT. 8 MIO	ÉCROU HEXAGONAL MIO	HEXAGONAL NUT MIO
12	911118120	01	PORCA SEXT. 8 MI2	ÉCROU HEXAGONAL MI2	HEXAGONAL NUT MI2
22	911118160		PORCA SEXT. 8 MI6	ÉCROU HEXAGONAL MI6	HEXAGONAL NUT MI6
23	911118200	3	PORCA SEXT. 8 M20	ÉCROU HEXAGONAL M20	HEXAGONAL NUT M20
24	911118220	4	PORCA SEXT. 8 M22	ÉCROU HEXAGONAL M22	HEXAGONAL NUT M22

GALUCHO Exec. CASTRO Verif. s. oxlo Data 19-Feb-14 Data

Alter. Data

Designa.

CHARRUA CGF

Série Cod.

## GALUCHO - INDÚSTRIAS METALOMECÂNICAS, S. A.

(Fundada por JOSÉ FRANCISCO JUSTINO)

AV. CENTRAL Nº 4 2705-737 S. JOÃO DAS LAMPAS - SINTRA - PORTUGAL TELEF.:(351) 21 960 85 00 FAX: (351) 21 960 85 85

WEB:www.galucho.com - E-MAIL: comercial@galucho.pt